



# Linux LCD 开发指南

版本号: 2.9  
发布日期: 2025.7.4

## 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
0.1	2020.6.20	AWA1221	初始版本
2.0	2020.11.17	AWA1639	更新适配 linux5.4
2.1	2021.02.25	AWA1221	添加极化残影的 FAQ
2.2	2021.04.10	AWA1693	添加 R528 支持
2.3	2022.06.8	AWA1693	添加开机黑屏，屏驱动加：载成功，但是没完整执行的解决办法
2.4	2022.07.12	AWA1836	更新适配 linux5.10
2.5	2022.11.23	AWA1639	适配 BSP 独立仓库；多屏兼容细化说明
2.6	2023.03.08	AWA0723	更新到 A523
2.7	2023.07.25	AWA1639	添加 incell 屏幕支持
2.8	2023.11.16	AWA2081	对 LCD 各接口配置细化说明
2.9	2025.7.4	AWA2081	更新参数配置说明

# 目 录

<b>1 概述</b>	<b>1</b>
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围产品	1
1.3 相关人员	1
<b>2 相关术语介绍</b>	<b>2</b>
<b>3 IC 规格</b>	<b>3</b>
<b>4 模块介绍</b>	<b>4</b>
4.1 添加屏驱动步骤	4
4.2 屏驱动说明	5
4.2.1 屏驱动源码位置	5
4.2.2 menuconfig 配置说明	6
4.2.2.1 linux5.10 以下版本	6
4.2.2.2 linux5.10 及以上版本	6
4.2.3 屏驱动分解	7
4.2.4 延时函数说明	12
4.2.5 图像数据使能函数说明	12
4.2.6 背光控制函数说明	12
4.2.7 电源控制函数说明	12
4.2.8 DSI 相关函数说明	13
4.2.9 I8080 接口函数说明	14
4.2.10 管脚控制函数说明	15
4.2.11 使用 iic/spi 串行接口初始化	16
4.2.12 U-boot 屏驱动注意事项	19
<b>5 LCD 主副显配置</b>	<b>21</b>
<b>6 RGB 接口</b>	<b>23</b>
6.0.1 概述	23
6.0.2 RGB 接口管脚	23
6.0.3 并行 RGB0 接口配置示例	24
6.0.4 串行 RGB0 接口的典型配置	25
<b>7 RGB 转 VGA</b>	<b>28</b>
7.1 lcd 节点配置	28
7.1.1 lcd_driver_name	28
7.1.2 lcd_convert_if	28
7.2 驱动说明	28

7.2.1	驱动源码位置	28
<b>8</b>	<b>MIPI-DSI 接口</b>	<b>30</b>
8.0.1	MIPI-DSI 的管脚	30
8.0.2	MIPI-DSI 的电源	30
8.0.3	判断是否支持某款 MIPI-DSI 屏	31
8.0.4	计算 MIPI-DSI 时钟 lane 频率	31
8.0.5	single-mipi-dsi 配置示例	31
8.0.5.1	dsi0 配置	32
8.0.5.2	dsi1 配置	33
8.0.6	dual-mipi-dsi 配置示例	33
<b>9</b>	<b>I8080 接口</b>	<b>36</b>
9.0.1	概述	36
9.0.2	I8080 接口屏典型配置示例	36
<b>10</b>	<b>LVDS 接口</b>	<b>39</b>
10.0.1	概述	39
10.0.2	LVDS Single link 典型配置	39
10.0.2.1	lvds0、lvds2 配置	39
10.0.2.2	lvds1、lvds3 配置	40
10.0.3	LVDS dual link 典型配置	41
<b>11</b>	<b>incell 屏</b>	<b>44</b>
11.0.1	概述	44
11.0.2	驱动移植适配	44
11.0.3	适配休眠唤醒机制	44
11.0.3.1	唤醒	44
11.0.3.2	休眠	45
11.1	RGB 和 I8080 管脚配置示意图	46
<b>12</b>	<b>超级屏驱动</b>	<b>47</b>
12.1	命令定义	49
12.1.1	SUNXI_LCD_TCON_ENABLE	50
12.1.2	SUNXI_LCD_TCON_DISABLE	50
12.1.3	SUNXI_LCD_BACKLIGHT_ENABLE	50
12.1.4	SUNXI_LCD_BACKLIGHT_DISABLE	50
12.1.5	SUNXI_LCD_PWM_ENABLE	51
12.1.6	SUNXI_LCD_PWM_DISABLE	51
12.1.7	SUNXI_LCD_CPU_SET_AUTO_MODE	51
12.1.8	SUNXI_LCD_DSI_CLK_ENABLE	51
12.1.9	SUNXI_LCD_DSI_CLK_DISABLE	52
12.1.10	SUNXI_LCD_DSI_MODE_SWITCH	52
12.1.11	SUNXI_LCD_DELAY_MS	52

12.1.12	SUNXI_LCD_DELAY_US	52
12.1.13	SUNXI_LCD_POWER_ENABLE	53
12.1.14	SUNXI_LCD_POWER_DISABLE	53
12.1.15	SUNXI_LCD_CPU_WRITE_INDEX	53
12.1.16	SUNXI_LCD_CPU_WRITE_DATA	53
12.1.17	SUNXI_LCD_DSI_SET_MAX_RET_SIZE	54
12.1.18	SUNXI_LCD_PIN_CFG	54
12.1.19	SUNXI_LCD_CPU_WRITE	54
12.1.20	SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE	54
12.1.21	SUNXI_LCD_GPIO_SET_DIRECTION	55
12.1.22	DSI_DCS_WR	55
12.1.23	配置 gamma 属性	55
<b>13</b>	<b>多屏兼容使用说明</b>	<b>57</b>
13.0.1	功能说明	57
13.0.2	使用方法	58
<b>14</b>	<b>硬件参数说明</b>	<b>60</b>
14.1	LCD 接口参数说明	60
14.1.1	lcd_driver_name	60
14.1.2	lcd_model_name	60
14.1.3	lcd_if	60
14.1.4	lcd_hv_if	60
14.1.5	lcd_hv_clk_phase	61
14.1.6	lcd_hv_sync_polarity	61
14.1.7	lcd_hv_srgb_seq	61
14.1.8	lcd_hv_syuv_seq	62
14.1.9	lcd_hv_syuv_fdly	62
14.1.10	lcd_cpu_if	62
14.1.11	lcd_cpu_te	62
14.1.12	lcd_lvds_if	63
14.1.13	lcd_lvds_colordepth	63
14.1.14	lcd_lvds_mode	63
14.1.15	lcd_dsi_if	64
14.1.16	lcd_dsi_lane	65
14.1.17	lcd_dsi_format	65
14.1.18	lcd_dsi_te	65
14.1.19	lcd_dsi_port_num	66
14.1.20	lcd_dsi_eotp	66
14.1.21	lcd_dsi_clk_mode	66
14.1.22	lcd_dsi_clk_if	66
14.1.23	lcd_hs_trail_set	67
14.1.24	lcd_tcon_mode	67

14.1.25	lcd_slave_tcon_num	67
14.1.26	lcd_tcon_en_odd_even_div	67
14.1.27	lcd_sync_pixel_num	67
14.1.28	lcd_sync_line_num	68
14.1.29	lcd_cpu_mode	68
14.1.30	lcd_fsync_en	68
14.1.31	lcd_fsync_act_time	68
14.1.32	lcd_fsync_dis_time	68
14.1.33	lcd_fsync_pol	69
14.1.34	lcd_start_delay	69
14.1.35	lcd_convert_if	69
14.1.36	lcd_lvds_io_polarity	69
14.1.37	lcd_lvds_clk_polarity	69
14.2	屏时序参数说明	69
14.2.1	lcd_x	71
14.2.2	lcd_y	71
14.2.3	lcd_ht	71
14.2.4	lcd_hbp	71
14.2.5	lcd_hspw	72
14.2.6	lcd_vt	72
14.2.7	lcd_vbp	72
14.2.8	lcd_vspw	73
14.2.9	lcd_dclk_freq	73
14.2.10	lcd_width	73
14.2.11	lcd_height	73
14.3	背光相关参数	74
14.3.1	lcd_pwm_used	74
14.3.2	lcd_pwm_ch	74
14.3.3	lcd_pwm_freq	74
14.3.4	lcd_pwm_pol	74
14.3.5	lcd_pwm_max_limit	74
14.3.6	lcd_bl_en	75
14.3.7	lcd_bl_n_percent	75
14.3.8	lcd_backlight	76
14.4	显示效果相关参数	76
14.4.1	lcd_frm	76
14.4.2	lcd_gamma_en	77
14.4.3	lcd_cmap_en	77
14.4.4	lcd_rb_swap	78
14.5	电源和管脚参数	79
14.5.1	概述	79
14.5.2	lcd_power	79
14.5.3	lcd_pin_power	79

14.5.4	lcd_gpio_0 . . . . .	80
14.5.5	pinctrl-0 和 pinctrl-1 . . . . .	80
<b>15</b>	<b>ESD 静电检测自动恢复功能</b>	<b>83</b>
<b>16</b>	<b>调试方法</b>	<b>88</b>
16.1	加快调试速度的方法 . . . . .	88
16.2	查看显示信息 . . . . .	88
16.3	查看电源信息 . . . . .	89
16.4	查看 pwm 信息 . . . . .	90
16.5	查看管脚信息 . . . . .	91
16.6	查看时钟信息 . . . . .	91
16.7	查看接口自带 colorbar . . . . .	91
16.8	重启 lcd 显示通路 . . . . .	92
<b>17</b>	<b>FAQ</b>	<b>93</b>
17.1	屏显示异常 . . . . .	93
17.2	黑屏-无背光 . . . . .	93
17.3	黑屏-有背光 . . . . .	93
17.4	闪屏 . . . . .	94
17.5	条形波纹 . . . . .	94
17.6	背光太亮或者太暗 . . . . .	94
17.7	重启断电测试屏异常 . . . . .	95
17.8	RGB 接口或者 I8080 接口显示抖动有花纹 . . . . .	95
17.9	LCD 屏出现极化和残影 . . . . .	95
<b>18</b>	<b>总结</b>	<b>97</b>

# 插图

图 4-1	menuconfig	6
图 4-2	linux-5-10 及其以上版本 menuconfig 路径	7
图 4-3	LCD 开关屏流程	8
图 4-4	power on	9
图 4-5	power off	11
图 6-1	RGB 管脚	23
图 8-1	pinmux	30
图 11-1	incell_lcd_power_on	45
图 11-2	incell_lcd_power_off	45
图 11-3	pinmux	46
图 13-1	compatible_lcd_macro	58
图 13-2	屏驱动切换示例	59
图 13-3	屏驱动切换延时	59
图 14-1	lvds mode ns()	64
图 14-2	lvds mode JEDIA	64
图 14-3	lcd_info1	70
图 14-4	lcd_info2	70
图 14-5	lcdht	71
图 14-6	lcdvt	72
图 14-7	平滑过渡显示效果	76
图 14-8	非平滑过渡显示效果	77
图 14-9	cmap	78
图 15-1	menuconfig	83
图 15-2	屏驱动方法结构体配置	84
图 15-3	0x0A 命令	85
图 15-4	复位函数示例 1	86
图 16-1	colorbar	92

# 1 概述

## 1.1 编写目的

本文档主要描述 sunxi 平台 display2 显示框架的底层 LCD 显示配置，以及相关调试手段。

### ⚠ 注意

A733 平台 LCD 适配请看《AW\_DRM 适配\_调试指南》文档，本文档不适用于该平台。

## 1.2 适用范围产品

表 1-1: 适用产品列表

内核版本	驱动文件
Linux-4.9	drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/*
Linux-5.4	drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/*
Linux-5.10 及以上	bsp/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/*

## 1.3 相关人员

系统整合人员，显示开发相关人员。

## 2 相关术语介绍

表 2-1: LCD 相关术语

术语	解释说明
SUNXI	Allwinner 一系列 SoC 硬件平台
LCD	Liquid Crystal Display, 液晶显示器
MIPI	Mobile Industry Processor Interface
DSI	Display Serial Interface, 显示串行接口
I8080	Intel 8080LCD 接口
RGB	这里指一种 LCD 接口, 该接口发送不经过任何编码的 RGB 分量
LVDS	Low-Voltage Differential Signaling 一种 LCD 接口, 低压和差分传输是其特点

## 3 IC 规格

LCD 接口相关规格：

1. 支持两个 MIPI-DSI 接口 (dsi0、dsi1)：最大支持 1920x1200@60 分辨率
2. 支持一个 dual-MIPI-DSI 接口 (dsi0+dsi1)：最大支持 2560x1600@60fps 和 4096x2160@45fps。
3. 支持两个 RGB 接口 (rgb0、rgb1)：并行 RGB 接口最大支持 1920x1080@60 分辨率，串行 RGB 的最高分辨率最大不超过 800x480@60fps。
4. 支持两个 dual-link LVDS 接口 (lvds0+lvds1、lvds2+lvds3)：最大支持 1920x1080@60fps，
5. 两个 I8080 接口：最高支持 800x480@60fps。
6. 支持四个 single-link LVDS 接口 (lvds0、lvds1、lvds2、lvds3)：最大支持 1366x768@60fps；lvds0、lvds1 接口同时使用，且接两个屏，则这两个屏必须是一样的，lvds2、lvds3 亦如此。

### 说明

在 lcd 做双显的场景下，lcd 各节点所支持的接口之间可以自由组合成双显示：lcd0+lcd1(该组合中 dsi0+dsi1 和 dsi1 的组合不行)、lcd0+lcd2、lcd1+lcd2

节点	lcd 显示接口
lcd0	dsi0、rgb0、lvds0、lvds1、lvds0+lvds1、dsi0+dsi1
lcd1	dsi1
lcd2	lvds2、lvds3、lvds2+lvds3、rgb1

## 4 模块介绍

### 4.1 添加屏驱动步骤

1. 对于 linux4.9 及以下版本总共需要修改三处地方（即下列前三项），linux4.9 以上版本以下四点都要修改，具体可参考[屏驱动源码位置](#)。

- linux 源码仓库。
- uboot 源码仓库。在 uboot 中也有显示和屏驱动，目的是显示 logo。
- 板级 dts 配置仓库。目的是通过 board.dts 来配置一些通用的 LCD 配置参数。<sup>®</sup>
- 还需额外配置 uboot 专用板级 dts 配置仓库。

2. 前期准备以下资料和信息：

- 屏手册。主要是描述屏基本信息和电气特性等，向屏厂索要。
- Driver IC 手册。主要是描述屏 IC 的详细信息。这里主要是对各个命令进行详解，对我们进行初始化定制有用，向屏厂索要。
- 屏时序信息。请向屏厂索要。请看[屏时序参数说明](#)以了解更多信息。
- 屏初始化代码，请向屏厂索要。一般情况下 DSI 和 I8080 屏等都需要初始化命令对屏进行初始化。
- 万用表。调屏避免不了测量相关电压。

3. 动手添加屏驱动之前，先了解屏驱动，请看[屏驱动分解](#)。

4. 通过第 3 步的资料，定位该屏的类型，然后选择一个已有同样类型的屏驱动作为模板进行屏驱动添加或者直接在上面修改。

5. 修改屏驱动目录下的 panel.c 和 panel.h。在全局结构体变量 panel\_array 中新增刚才添加 struct \_\_lcd\_panel 的变量指针。panel.h 中新增 struct \_\_lcd\_panel 的声明。

6. 修改 Makefile。在 lcd 屏驱动目录的上级的 Makefile 文件中的 disp-objs 中新增刚才添加屏驱动.o

7. 修改 board.dts 与 uboot-board.dts 中的 disp 和 lcd 节点。可以看[LCD 主副显配置](#)，[RGB 接口](#)，[MIPI-DSI 接口](#)，[I8080 接口](#)和[LVDS 接口](#)里面有介绍各种接口典型配置。[硬件参数说明](#)这一章有所有 lcd 节点下可配置属性详细解释。有 lcd0、lcd1、lcd2 节点时，**一定要配置 lcd 主副显**，只用一块 lcd 屏显示，则配置成主显。

8. 编译 uboot, kernel, 打包烧写。注意不同 SDK, 编译方式有所不同, 部分 SDK 默认不编译 uboot。
9. 调试。通过一些有用的调试手段, 我们可以初步定位问题。FAQ 也有助于调屏。

## 4.2 屏驱动说明

### 4.2.1 屏驱动源码位置

#### linux 3.4 版本内核:

linux3-4/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/

#### linux 3.10 版本内核:

linux3-10/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/

#### linux 4.9 版本及其以上, linux5.10 以下内核:

linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/

#### linux 5.10 版本其以上内核:

bsp/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd

#### uboot-2014:

brandy/u-boot-2014.07/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd

#### uboot-2018:

brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd

**板级配置**, 其中“芯片型号”和“板子名称”请根据实际替换。

#### 内核板级配置:

device/config/chips/芯片型号/configs/板子名称/linux-5.15/board.dts

#### uboot 板级配置:

device/config/chips/芯片型号/configs/板子名称/uboot-board.dts

## 4.2.2 menuconfig 配置说明

### 4.2.2.1 linux5.10 以下版本

lcd 相关代码包含在disp驱动模块中，在命令行中进入内核根目录，执行make ARCH=arm menuconfig或者make ARCH=arm64 menuconfig(64bit 平台) 进入配置主界面，其中。并按以下步骤操作：

具体配置目录为：

3.4 内核和 3.10 内核：

```
Device Drivers->Graphics support->Support for frame buffer devices->
Video Support for sunxi -> DISP Driver Support(sunxi-disp2)
```

如果是 linux-4.9 及其以上版本的内核路径是：

```
Device Drivers->Graphics support->Framebuffer Devices ->
Video Support for sunxi -> DISP Driver Support(sunxi-disp2)
```

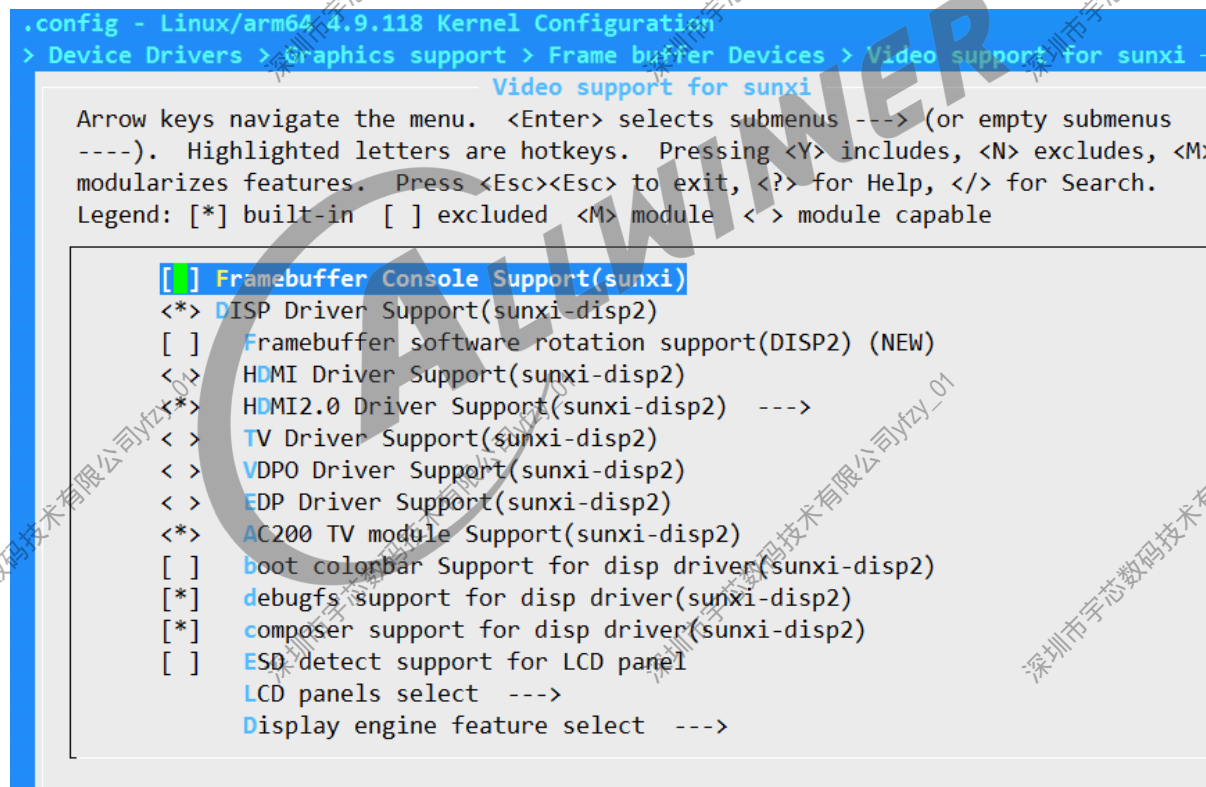


图 4-1: menuconfig

### 4.2.2.2 linux5.10 及以上版本

在命令行中进入 longan 目录，执行./build.sh menuconfig 进入配置主界面其中。

具体配置目录为：

Allwinner BSP -&gt; Device Drivers -&gt; Video Drivers -&gt; DISP Driver Support(sunxi-disp2)

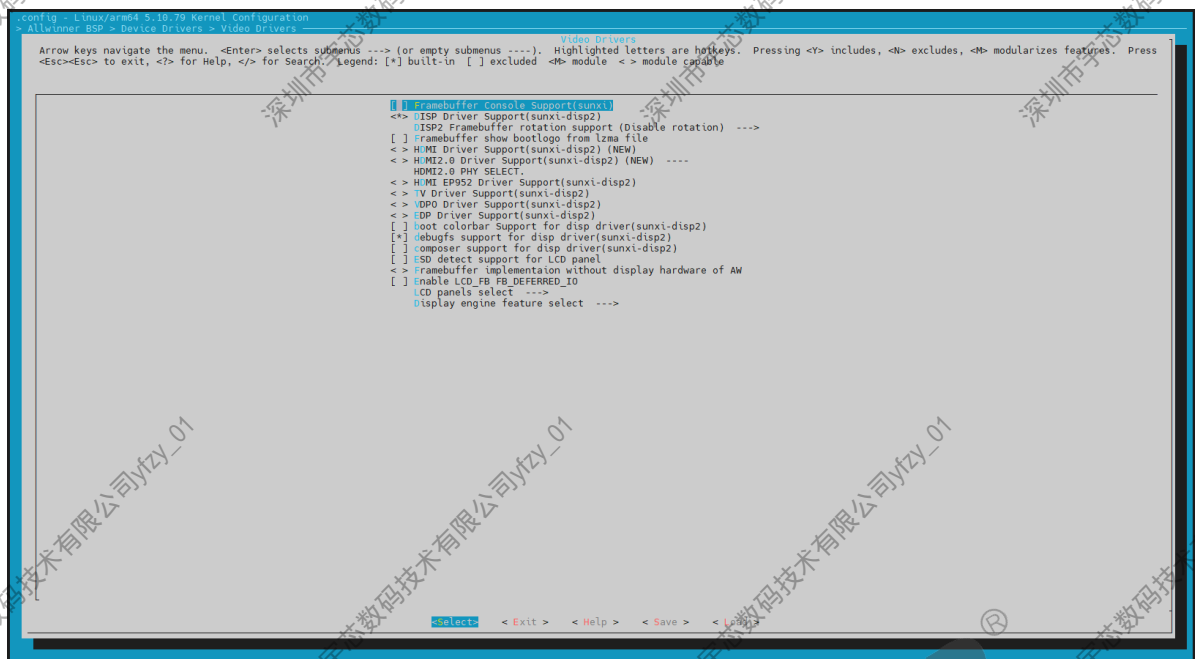


图 4-2: linux-5-10 及其以上版本 menuconfig 路径

### 4.2.3 屏驱动分解

在屏驱动源码位置中，主要分为四类文件

1. panel.c 和 panel.h，当用户添加新屏驱动时，是需要修改这两个文件的，需要将屏结构体变量添加到全局结构体变量 panel\_array 中。
2. 屏驱动。除了上面提到的源文件外，其它的一般一个 c 文件和一个 h 文件就代表一个屏驱动。
3. 在屏驱动源码位置的上一级，有用户需要修改的 Makefile 文件。

我们可以打开 drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/default\_panel.c 作为屏驱动的例子，在该文件的最后

```

struct __lcd_panel default_panel = {
    /* panel driver name, must mach the lcd_drv_name in board.dts */
    .name = "default_lcd",
    .func = {
        .cfg_panel_info = LCD_cfg_panel_info,
        .cfg_open_flow = LCD_open_flow,
        .cfg_close_flow = LCD_close_flow,
    }
};

```

该全局变量 default\_panel 的成员 name 与 lcd\_driver\_name 必须一致，这个关系到驱动能否找到指定的文件。

接下来是 func 成员的初始化，这里最主要实现三个回调函数。LCD\_cfg\_panel\_info, LCD\_open\_flow 和 LCD\_close\_flow。

开关屏流程即屏上下电流程，屏手册或者 driver IC 手册中里面的 Power on Sequence 和 Power off Sequence。用于开关屏的操作流程如下图所示。

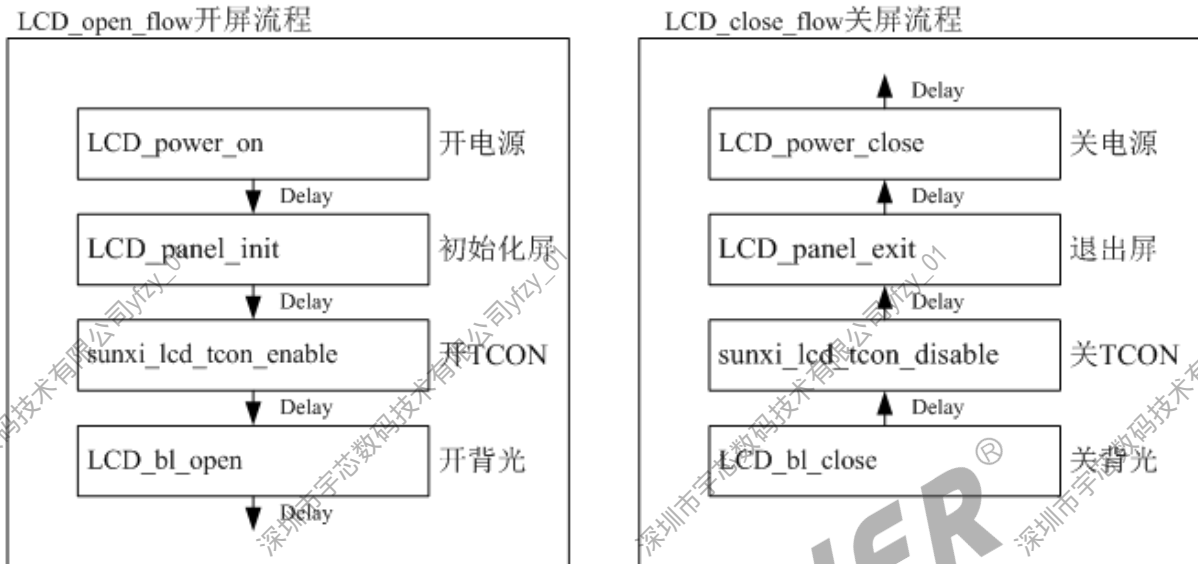


图 4-3: LCD 开关屏流程

其中，LCD\_open\_flow 和 LCD\_close\_flow 称为开关屏流程函数。方框中的函数，如 LCD\_power\_on，称为开关屏步骤函数。不需要进行初始化操作的 LCD 屏，比如 lvds 屏、RGB 屏等，LCD\_panel\_init 及 LCD\_panel\_exit 这些函数可以为空。

函数：LCD\_open\_flow

功能：LCD\_open\_flow 函数只会在系统初始化的时候调用一次，执行每个 LCD\_OPEN\_FUNC 即是把对应的开屏步骤函数进行注册，先注册先执行，但并没有立刻执行该开屏步骤函数。

原型：

```
static __s32 LCD_open_flow(__u32 sel)
```


函数常用内容为：

```
static __s32 LCD_open_flow(__u32 sel)
{
    LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_power_on, 10);
    LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_panel_init, 50);
    LCD_OPEN_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_enable, 100);
    LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_bl_open, 0);
    return 0;
}
```

如上，调用四次 LCD\_OPEN\_FUNC 注册了四个回调函数，对应了四个开屏流程，先注册先执行。实际上注册多少个函数是用户自己的自由，只要合理即可。

1. LCD\_power\_on 即打开 LCD 电源，再延迟 10ms；这个步骤一般用于打开 LCD 相关电源和相关管脚比如复位脚。这里一般是使用 [电源控制函数说明](#) 和 [管脚控制函数说明](#) 进行操作。
2. LCD\_panel\_init 即初始化屏，再延迟 50ms；不需要初始化的屏，可省掉此步骤，这个函数一般用于发送初始化命令给屏进行屏初始化。如果是 DSI 屏看 [DSI 相关函数说明](#)，如果是 I8080 屏用 [I8080 接口函数说明](#)，如果是其它情况比如 i2c 或者 spi 可以看 [使用 iic/spi 串行接口初始化](#)，也可以用 GPIO 来进行模拟。
3. sunxi\_lcd\_tcon\_enable 打开 TCON，再延迟 100ms；这一步是固定的，表示开始发送图像信号。
4. LCD\_bl\_open 打开背光，再延迟 0ms。前面三步搞定之后才开背光，这样不会看到闪烁。这里一般使用的函数请看 [背光控制函数说明](#)。

如下图，这是屏手册中典型的上电时序图，我们编写屏驱动的时候，也要注意，该延时就得延时。

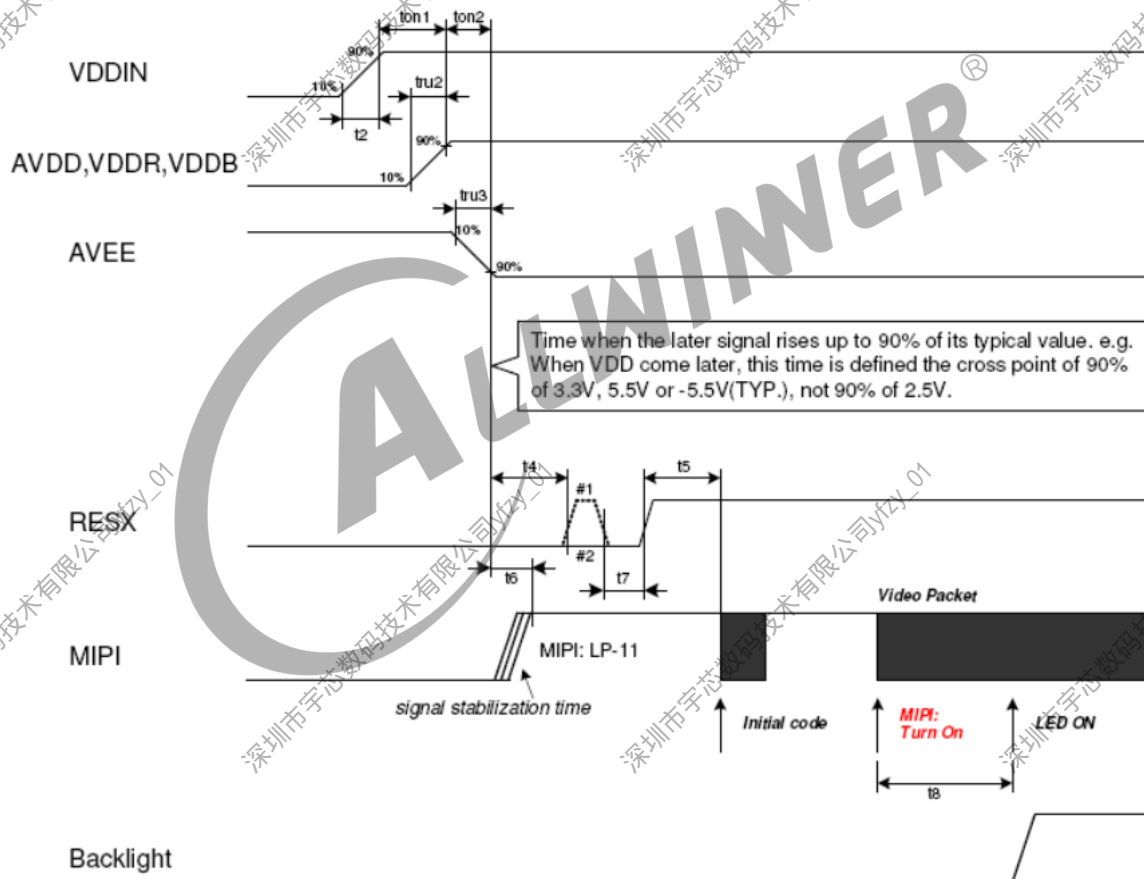

Note 1: Unless otherwise specified, timings herein show cross point at 50% of signal/power level.

Note 2: This power-on sequence is based on adding schottky diode on VGLX pin to ground.

Note 3: Reset signal H to L to H (#1) is better than only L to H (#2).

图 4-4: power on

函数：LCD\_OPEN\_FUNC

功能：注册开屏步骤函数到开屏流程中，记住这里是注册不是执行！

原型：

```
void LCD_OPEN_FUNC(__u32 sel, LCD_FUNC func, __u32 delay)
```

参数说明：

func 是一个函数指针，其类型是：void (\*LCD\_FUNC) (\_\_u32 sel)，用户自己定义的函数必须也要用统一的形式。比如：

```
void user_defined_func(__u32 sel)
{
    //do something
}
```

delay 是执行该步骤后，再延迟的时间，单位是毫秒。

LCD\_OPEN\_FUNC 的第二个参数是前后两个步骤的延时长度，单位 ms，注意这里的数值请按照屏手册规定去填，乱填可能导致屏初始化异常或者开关屏时间过长，影响用户体验。

与 LCD\_open\_flow 对应的是 LCD\_close\_flow，它用于注册关屏函数。使用 LCD\_CLOSE\_FUNC 进行函数注册，先注册先执行。这里只是注册回调函数，不是立刻执行。

```
static s32 LCD_close_flow(u32 sel)
{
    /* close lcd backlight, and delay 0ms */
    LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_bl_close, 0);
    /* close lcd controller, and delay 0ms */
    LCD_CLOSE_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_disable, 50);
    /* open lcd power, than delay 200ms */
    LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_panel_exit, 100);
    /* close lcd power, and delay 500ms */
    LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_power_off, 0);

    return 0;
}
```

1. 先关闭背光，这样整个关屏过程，用户不会看到闪烁的过程；
2. 关闭 TCON（即停止发送数据）再延迟 50ms；
3. 执行关屏代码，再延迟 200ms；（不需要初始化的屏，可省掉此步骤）
4. 最后关闭电源，再延迟 0ms。

如下图是典型关屏时序图。

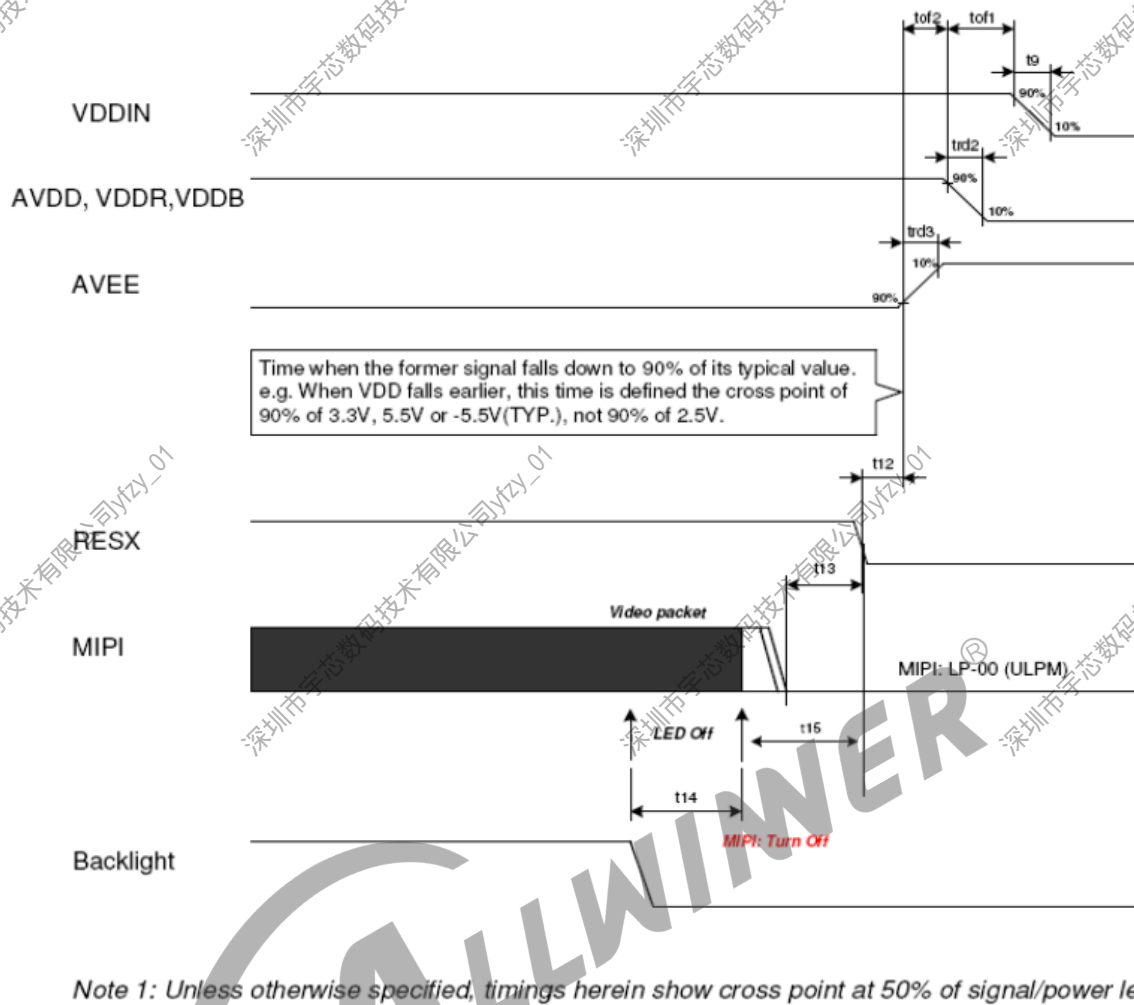


图 4-5: power off

函数：LCD\_cfg\_panel\_info

功能：配置的 TCON 扩展参数，比如 gamma 功能和颜色映射功能。

原型：

```
static void LCD_cfg_panel_info(__panel_extend_para_t* info)
```

TCON 的扩展参数只能在屏文件中配置，参数的定义见[显示效果相关参数](#)。

需要 gamma 校正，或色彩映射，在 board.dts 中将相应模块的 enable 参数置 1，lcd\_gamma\_en, lcd\_cmap\_en，并且填充 3 个系数表，lcd\_gamma\_tbl, lcd\_cmap\_tbl，如下所示红色代码部分。注意的是：gamma，模板提供了 18 段拐点值，然后再插值出所有的值（255 个）。可以往相应表格内添加子项以补充细节部分。cmap\_tbl 的大小是固定的，不能减小或增加表的大小。

最终生成的 gamma 表项是由 rgb 三个 gamma 值组成的，各占 8bit。目前提供的模板中，三个

gamma 值是相同的。

#### 4.2.4 延时函数说明

函数：`sunxi_lcd_delay_ms/sunxi_lcd_delay_us`

功能：延时函数，分别是毫秒级别/微秒级别的延时。

原型：`s32 sunxi_lcd_delay_ms(u32 ms); s32 sunxi_lcd_delay_us(u32 us)。`

#### 4.2.5 图像数据使能函数说明

函数：`sunxi_lcd_tcon_enable / sunxi_lcd_tcon_disable`

功能：打开 LCD 控制器，开始刷新 LCD 显示。关闭 LCD 控制器，停止刷新数据。

原型：`void sunxi_lcd_tcon_enable(u32 screen_id); void sunxi_lcd_tcon_disable(u32 screen_id)。`

#### 4.2.6 背光控制函数说明

函数：`sunxi_lcd_backlight_enable/ sunxi_lcd_backlight_disable`

功能：打开/关闭背光，操作的是 board.dts 中 lcd\_bl 配置的 gpio。（见 5.4.2 lcd\_bl\_en）

原型：`void sunxi_lcd_backlight_enable(u32 screen_id);`

`void sunxi_lcd_backlight_disable(u32 screen_id)。`

函数：`sunxi_lcd_pwm_enable / sunxi_lcd_pwm_disable`

功能：打开/关闭 pwm 控制器，打开时 pwm 将往外输出 pwm 波形。对应的是 lcd\_pwm\_ch 所对应的那一路 pwm

原型：`s32 sunxi_lcd_pwm_enable(u32 screen_id);`

`s32 sunxi_lcd_pwm_disable(u32 screen_id)。`

#### 4.2.7 电源控制函数说明

函数：`sunxi_lcd_power_enable / sunxi_lcd_power_disable`

功能：打开/关闭 Lcd 电源，操作的是 board.dts 中的 lcd\_power/lcd\_power1/lcd\_power2。（pwr\_id 标识电源索引）

原型：void sunxi\_lcd\_power\_enable(u32 screen\_id, u32 pwr\_id);

void sunxi\_lcd\_power\_disable(u32 screen\_id, u32 pwr\_id)。

1. pwr\_id = 0: 对应于 dts 中的 lcd\_power
2. pwr\_id = 1: 对应于 dts 中的 lcd\_power1
3. pwr\_id = 2: 对应于 dts 中的 lcd\_power2
4. pwr\_id = 3: 对应于 dts 中的 lcd\_power3

函数：**sunxi\_lcd\_pin\_cfg**

功能：配置 lcd 的 io。

原型：s32 sunxi\_lcd\_pin\_cfg(u32 screen\_id, u32 bon)。

说明：配置 lcd 的 data/clock 等 pin，对应 board.dts 中的 lcdd0-lcdd23/lcddclk/lcdde/lcdhsync/lcdvsync。

由于 dsi 是专用 pin, 所以 dsi 接口屏不需要在 board.dts 中配置这组 pin，但同样会在此函数接口中打开与关闭对应的 pin。

Bon: 1: 为开；0: 为配置成 disable 状态。

## 4.2.8 DSI 相关函数说明

MIPI DSI 屏，大部分需要初始化，使用的是 DSI-D0 通道的 LP 模式进行初始化。提供的接口函数说明如下：

函数：**sunxi\_lcd\_dsi\_clk\_enable / sunxi\_lcd\_dsi\_clk\_disable**

功能：仅限 dsi 接口屏使用，使能/关闭 dsi 输出的高速时钟 clk 信号，必须在初始化的时候调用。

原型：s32 sunxi\_lcd\_dsi\_clk\_enable(u32 screen\_id);

s32 sunxi\_lcd\_dsi\_clk\_disable(u32 screen\_id)。

函数：**sunxi\_lcd\_dsi\_dcs\_wr**

功能：对屏的 dcs 写操作

原型：\_\_s32 sunxi\_lcd\_dsi\_dcs\_wr(\_\_u32 sel, \_\_u8 cmd, \_\_u8\* para\_p, \_\_u32 para\_num);

参数说明：

- cmd: dcs 写命令内容
- para\_p: dcs 写命令的参数起始地址
- para\_num: dcs 写命令的参数个数, 单位为 byte

函数: **sunxi\_lcd\_dsi\_dcs\_wr\_2para**

功能: 对屏的 dcs 写操作, 该命令带有两个参数

原型: `__s32 sunxi_lcd_dsi_dcs_wr_2para(__u32 sel, __u8 cmd, __u8 para1, __u8 para2);`

参数说明:

- cmd: dcs 写命令内容
- para1: dcs 写命令的第一个参数内容
- para2: dcs 写命令的第二个参数内容

sunxi\_dsi\_dcs\_wr\_0para, sunxi\_dsi\_dcs\_wr\_1para, sunxi\_dsi\_dcs\_wr\_3para, sunxi\_dsi\_dcs\_wr\_4para, sunxi\_dsi\_dcs\_wr\_5para 定义与 dsi\_dcs\_wr\_2para 类似, 差别就是参数数量。

函数: **sunxi\_lcd\_dsi\_dcs\_read**

功能: dsi 读操作。

原型: `s32 sunxi_lcd_dsi_dcs_read(u32 sel, u8 cmd, u8 result, u32 num_p)。`

参数说明:

- sel: 显示 id。
- cmd: 要读取的寄存器
- result: 用于存放读取接口的数组, 用户必须自行保证其有足够空间保存读取的接口
- num\_p: 指针用于存放读取字节数, 用户必须保证其非空指针。

## 4.2.9 I8080 接口函数说明

显示驱动提供 5 个接口函数可供使用。如下:

函数: **sunxi\_lcd\_cpu\_write**

功能: 设定 CPU 屏的指定寄存器为指定的值

原型: `void sunxi_lcd_cpu_write(__u32 sel, __u32 index, __u32 data)`

函数内容为

```
Void sunxi_lcd_cpu_write(__u32 sel, __u32 index, __u32 data)
{
    sunxi_lcd_cpu_write_index(sel, index);
    sunxi_lcd_cpu_wirte_data(sel, data);
}
```

实现了 8080 总线上的两个写操作。

sunxi\_lcd\_cpu\_write\_index 实现第一个写操作，这时 PIN 脚 RS (A1) 为低电平，总线数据上的数据内容为参数 index 的值。

Sunxi\_lcd\_cpu\_wirte\_data 实现第二个写操作，这时 PIN 脚 RS (A1) 为高电平，总线数据上的数据内容为参数 data 的值。

函数：**sunxi\_lcd\_cpu\_write\_index**

功能：设定 CPU 屏为指定寄存器

原型：

```
void sunxi_lcd_cpu_write_index(__u32 sel, __u32 index);
```

具体说明见 sunxi\_lcd\_cpu\_write。

函数：**sunxi\_lcd\_cpu\_write\_data**

功能：设定 CPU 屏寄存器的值为指定的值

原型：

```
void Sunxi_lcd_cpu_write_data(__u32 sel, __u32 data);
```

函数：**tcon0\_cpu\_rd\_24b\_data**

功能：读操作

原型：

```
s32 tcon0_cpu_rd_24b_data(u32 sel, u32 index, u32 *data, u32 size)
```

参数说明：

- sel: 显示 id
- index: 要读取的寄存器
- data: 用于存放读取接口的数组指针，用户必须保证其有足够空间存放数据
- size: 要读取的字节数。

## 4.2.10 管脚控制函数说明

函数：**sunxi\_lcd\_gpio\_set\_value**

功能：LCD\_GPIO PIN 脚上输出高电平或低电平

原型：s32 sunxi\_lcd\_gpio\_set\_value(u32 screen\_id, u32 io\_index, u32 value);

参数说明：

- io\_index = 0：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_0
- io\_index = 1：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_1
- io\_index = 2：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_2
- io\_index = 3：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_3
- value = 0：对应 IO 输出低电平
- Value = 1：对应 IO 输出高电平

只用于该 GPIO 定义为输出的情形。

函数：**sunxi\_lcd\_gpio\_set\_direction**

功能：设置 LCD\_GPIO PIN 脚为输入或输出模式

原型：

```
s32 sunxi_lcd_gpio_set_direction(u32 screen_id, u32 io_index, u32 direction);
```

参数说明：

- io\_index = 0：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_0
- io\_index = 1：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_1
- io\_index = 2：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_2
- io\_index = 3：对应于 board.dts 中的 lcd\_gpio\_3
- direction = 0：对应 IO 设置为输入
- direction = 1：对应 IO 设置为输出

一部分屏需要进行初始化操作，在开屏步骤函数中，对应于 LCD\_panel\_init 函数，提供了几种方式对屏的初始化。

对于 DSI 屏，是通过 DSI-D0 通道进行初始化。对于 CPU 屏，是通过 8080 总线的方式，使用的是 LCDIO (PD,PH) 进行初始化。这种初始化方式，其总线的引脚位置定义与 CPU 屏一致。

以下这些接口在 3.1 中提到路径的 lcd\_source.c 和 lcd\_source.h 中定义和实现。

## 4.2.11 使用 iic/spi 串行接口初始化

需要在屏驱动中注册 iic/spi 设备对串行接口的访问。

使用硬件 spi 对屏或者转接 IC 进行初始化，如下代码片段。

首先调用 spi\_init 函数对 spi 硬件进行初始化，spi\_init 函数可以分为几个步骤，第一获取 master；根据实际的硬件连接，选择 spi（代码中选择了 spi1），如果这一步返回错误说 spi 没有配置好，找 spi 驱动负责人。第二步设置 spi device，这里包括最大速度，spi 传输模式，以及每个字包含的比特数。最后调用 spi\_setup 完成 master 和 device 的关联。

comm\_out 是一个 spi 传输的例子，核心就是 spi\_sync\_transfer 函数。

```
static int spi_init(void)
{
    int ret = -1;
    struct spi_master *master;

    master = spi_busnum_to_master(1);
    if (!master) {
        lcd_fb_wrn("fail to get master\n");
        goto OUT;
    }

    spi_device = spi_alloc_device(master);
    if (!spi_device) {
        lcd_fb_wrn("fail to get spi device\n");
        goto OUT;
    }

    spi_device->bits_per_word = 8;
    spi_device->max_speed_hz = 60000000; /*50MHz*/
    spi_device->mode = SPI_MODE_0;

    ret = spi_setup(spi_device);
    if (ret) {
        lcd_fb_wrn("Faile to setup spi\n");
        goto FREE;
    }

    lcd_fb_inf("Init spi1:bits_per_word:%d max_speed_hz:%d mode:%d\n",
        spi_device->bits_per_word, spi_device->max_speed_hz,
        spi_device->mode);

    ret = 0;
    goto OUT;

FREE:
    spi_master_put(master);
    kfree(spi_device);
    spi_device = NULL;
OUT:
    return ret;
}

static int comm_out(unsigned int sel, unsigned char cmd)
{
    struct spi_transfer t;
    if (!spi_device)
        return -1;
    DC(sel, 0);
    memset(&t, 0, sizeof(struct spi_transfer));
    t.tx_buf = &cmd;
    t.len = 1;
}
```

```
t.bits_per_word = 8;
t.speed_hz = 2400000;
return spi_sync_transfer(spi_device, &t, 1);
}
```

使用硬件 i2c 对 LCD& 转接 IC 进行初始化, 初始化 i2c 硬件的核心函数是 i2c\_add\_driver, 而你要做的是初始化好其参数 struct i2c\_driver。

it66121\_id 包含设备名字以及 i2c 总线索引 (i2c0, i2c1...)

it66121\_i2c\_probe 能进到这个函数, 你就可以开始使用 i2c 了。代码段里面仅仅将后面需要的参数 client 赋值给一个全局指针变量。

it66121\_match, 这是 dts 的 match table, 由于你是给 disp2 加驱动, 所以这里的 match table 就是 disp2 的 match table, 这个 table 关系到能否使用 i2c, 可别填错了。

tv\_i2c\_detect 函数, 这里是非常关键的, 这个函数早于 probe 函数被调用, 只有成功被调用后才能开始使用 i2c, 其中 strcmp 的调用意味着成功。

normal\_i2c 是从设备地址列表, 填写的 LCD 或者转接 IC 的设备地址以及 i2c 索引。

以 probe 函数是否被调用来决定你是否可以开始使用 I2C。

用 i2c\_smbus\_write\_byte\_data 或者 i2c\_smbus\_read\_byte\_data 来读写可以满足大部分场景。

```
#define IT66121_SLAVE_ADDR 0x4c
#define IT66121_I2C_ID 0

static const struct i2c_device_id it66121_id[] = {
    {"IT66121", IT66121_I2C_ID},
    /* END OF LIST */
};
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, it66121_id);
static int it66121_i2c_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
{
    this_client = client;
    return 0;
}

static const struct of_device_id it66121_match[] = {
    {compatible = "allwinner,sun8iw10p1-disp"},
    {compatible = "allwinner,sun50i-disp"},
    {compatible = "allwinner,sunxi-disp"},
    {}
};

static int tv_i2c_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)
{
    const char *type_name = "IT66121";

    if (IT66121_I2C_ID == client->adapter->nr) {
        strcpy(info->type, type_name, 20);
    } else
        pr_warn("%s:%d wrong i2c id:%d, expect id is :%d\n", __func__, __LINE__,
            client->adapter->nr, IT66121_I2C_ID);
    return 0;
}
```

```
}
static unsigned short normal_i2c[] = {IT66121_SLAVE_ADDR, I2C_CLIENT_END};

static struct i2c_driver it66121_i2c_driver = {
    .class = I2C_CLASS_HWMON,
    .id_table = it66121_id,
    .probe = it66121_i2c_probe,
    .remove = it66121_i2c_remove,
    .driver = {
        .owner = THIS_MODULE,
        .name = "IT66121",
        .of_match_table = it66121_match,
    },
    .detect = tv_i2c_detect,
    .address_list = normal_i2c,
};

static void LCD_panel_init(u32 sel)
{
    int ret = -1;

    ret = i2c_add_driver(&it66121_i2c_driver);
    if (ret) {
        pr_warn("Add it66121_i2c_driver fail!\n");
        return;
    }
    //start init chip with i2c
}

void it6612_twi_write_byte(it6612_reg_set* reg)
{
    u8 rdata = 0;
    u8 tmp = 0;

    rdata = i2c_smbus_read_byte_data(this_client, reg->offset);
    tmp = (rdata & (~reg->mask)) | (reg->mask & reg->value);
    i2c_smbus_write_byte_data(this_client, reg->offset, tmp);
}
```

#### 说明

i2c 接口仅适用 linux-5.4 之前的版本，之后的版本改用 TWI

## 4.2.12 U-boot 屏驱动注意事项

U-boot 编写屏驱动的步骤和内核是一样的，代码路径文件组织方式都是一样的，这里要讲的是需要注意的事项。

1. 为了加快 U-boot 的显示速度，开屏的几个函数之间采取异步调用的方式，原理是利用 timer 中断，定时调用开屏函数，所以这种情况下 bootGUI 框架加载完毕并不意味着开屏完成，而是当你见到 LCD open finish 的打印的时候。

建议：为了尽量利用异步调用的优点，请把需要的延时尽量在注册回调的时候指定，比如下面延时 10ms 就是利用 timer 异步来进行回调的，这 10ms 时间，uboot 就可以做其它事情，以达到异步调用的目的。

```
LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_power_on,10);
```

2. sunxi\_lcd\_power\_enable 函数和 sunxi\_lcd\_pin\_cfg 不能在 LCD\_power\_on 之外调用，否则 uboot 会异常.

严格讲，只能在用LCD\_OPEN\_FUNC注册的回调第一个函数里面调用。



## 5 LCD 主副显配置

lcd 各节点所支持的接口如下：

lcd 节点	接口
&lcd0	rgb0、lvds0、lvds1、dual-lvds0+lvds1、dsi0、dual-mipi-dsi
&lcd1	dsi1
&lcd2	rgb1、lvds2、lvds3、dual-lvds2+lvds3

lcd 做主显示

```
&disp {
...
screen0_output_type = <1>;
screen0_to_lcd_index = <0>;
dev0_output_type = <1>;
...
};
```

lcd 做副显示

```
&disp {
...
screen1_output_type = <1>;
screen1_to_lcd_index = <0>;
dev1_output_type = <1>;
...
};
```

**dev0\_output\_type、screen0\_output\_type**

主显示输出设备类型。

- 1: LCD
- 2: CVBS
- 4: HDMI
- 8: VGA
- 32: EDP

**screen0\_to\_lcd\_index**

主显示 lcd 节点选择

0: lcd0

1: lcd1

2: lcd2

### **dev1\_output\_type、screen1\_output\_type**

副显示输出设备类型。

1: LCD

2: CVBS

4: HDMI

8: VGA

32: EDP

### **screen1\_to\_lcd\_index**

副显示 lcd 节点选择

0: lcd0

1: lcd1

2: lcd2

## 6 RGB 接口

### 6.0.1 概述

下面介绍全志平台的 RGB 以及配置示例，至于 lcd 下面每个属性的详解细节请看[硬件参数说明](#)。

有些平台支持 RGB0 和 RGB1 接口，配置 dts 时需要注意，使用 RGB0 时需要配置的是 lcd0 节点，使用 RGB1 时需要配置的是 lcd2 节点。

RGB 接口在全志平台又称 HV 接口（Horizontal 同步和 Vertical 同步）。

#### 对于 RGB 屏的初始化:

有些 LCD 屏支持高级的功能比如 gamma，像素格式的设置等，但是 RGB 协议本身不支持图像数据之外的传输，所以无法通过 RGB 管脚进行对 LCD 屏进行配置，所以拿到一款 RGB 接口屏，要么不需要初始化命令，要么这个屏会提供额外的管脚给 SoC 来进行配置，比如 SPI 和 I2C 等。

### 6.0.2 RGB 接口管脚

Signal	Description	Type
Vsync	Vertical sync, indicates one new frame	O
Hsync	Horizontal sync, indicate one new scan line	O
DE	LCD data enable	O
D[23..0]	24Bit RGB output from input FIFO for panel	O

图 6-1: RGB 管脚

上面这些脚具体到 SoC 哪根管脚以及第几个功能（管脚复用功能）请参考 pin mux 表格，管脚复用功能的名字一般以 “LCDX\_” 开头，其中 X 是数字。

其中数据脚的数量不一定是 24 根。RGB 又细分几种接口，通过设置 `lcd_hv_if` 来选择。

表 6-1: RGB 接口分类

位宽	时钟周期数	颜色数量和格式
24 bits	1 cycle	16.7M colors, RGB888
18 bits	1 cycle	262K colors, RGB666

位宽	时钟周期数	颜色数量和格式
16 bits	1 cycle	65K colors, RGB565
6 bits	3 cycles	262K colors, RGB666
6 bits	3 cycles	65K colors, RGB565

#### 说明

**时钟周期数：**一个像素发送完毕需要的时钟周期数。

当时钟周期为 1 时，我们称这种 RGB 接口为并行接口，其它的情况则是串行接口，更为普遍的原则就是只要需要多个时钟周期才能发送完一个像素的接口都是串行接口。

如何判断是否支持 24bit 的位宽，最简单的方式就是在 pinmux 表格中数一数数据脚的数量，如果有 24 根则支持 24bit，如果只有 18 根则支持 18bit。

#### 硬件连接

对于并行 RGB 的接口，当位宽小于 24 时，硬件连接应该选择连接每个分量中的高位而放弃低位，这样做的原因是损失较少的颜色数量。

对于串行 RGB 接口，硬件连接可参考 [RGB 和 I8080 管脚配置示意图](#) 中 sync RGB 那几列。

RGB 接口有两种同步方式，根据经验来说尽量使用第二种方式，硬件上请保证连接好 DE 脚。

1. Hsync+Vsync
2. DE (Data Enable)

### 6.0.3 并行 RGB0 接口配置示例

当我们配置并行 RGB 接口时，在配置里面并不需要区分是 24 位，18 位和 16 位，最大位宽是哪种是参考 pin mux 表格，如果 LCD 屏本身支持的位宽比 SoC 支持的位宽少，当然只能选择少的一方。

因为不需要初始化，RGB 接口极少出现问题，重点关注 lcd 的 timing 的合理性，也就是 `lcd_ht`，`lcd_hspw`，`lcd_hbp`，`lcd_vt`，`lcd_vspw` 和 `lcd_vbp` 这个属性的合理性。

下面是典型并行 RGB 接口 board.dts 配置示例，其中用空行把配置分成几个部分

1. 第一部分，决定该配置是否使用，以及使用哪个屏驱动，`lcd_driver_name` 决定了用哪个屏驱动来初始化，这里是 `default_lcd`，是针对不需要初始化设置的 RGB 屏。
2. 第二部分决定下面的配置是一个并行 RGB 的配置。
3. 第三部分决定 SoC 中的 LCD 模块发送时序。请查看 [屏时序参数说明](#)。
4. 第四部分决定背光 (`pwm` 和 `lcd_bl_en`)。请看 [背光相关参数](#)。
5. 第五部分是显示效果部分的配置，如果非 24 位的 RGB，那么一般情况下需要设置 `lcd_frm`。
6. 第六部分就是电源和管脚配置。是用 RGB666 还是 RGB888，需要根据实际 pinmux 表来决定，如果该芯片只有 18 根 rgb 数据则只能 rgb18。请看 [电源和管脚参数](#)。

```
&lcd0 {
/* part 1 */
    lcd_used      = <1>;
    status        = "okay";
    lcd_driver_name = "default_lcd";

/* part 2 */
    lcd_if        = <0>;
    lcd_hv_if     = <0>;

/* part 3 */
    lcd_x         = <800>;
    lcd_y         = <480>;
    lcd_dclk_freq = <33>;
    lcd_hbp       = <46>;
    lcd_ht        = <1055>;
    lcd_hspw      = <0>;
    lcd_vbp       = <23>;
    lcd_vt        = <525>;
    lcd_vspw      = <0>;

/* part 4 */
    lcd_backlight = <50>;
    lcd_pwm_used  = <1>;
    lcd_pwm_ch    = <8>;
    lcd_pwm_freq  = <50000>;
    lcd_pwm_pol   = <0>;
    lcd_bl_en     = <&pio PD 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

/* part 5 */
    lcd_frm       = <0>;
    lcd_hv_clk_phase = <0>;
    lcd_hv_sync_polarity = <0>;

/* part 6 */
    lcd_power     = "vcc-lcd";
    lcd_pin_power = "vcc-pd";
    pinctrl-0    = <&rgb24_pins_a>;
    pinctrl-1    = <&rgb24_pins_b>;
};
```

## 6.0.4 串行 RGB0 接口的典型配置

串行 RGB 是相对于并行 RGB 来说，而并不是说它只用一根线来发数据，只要通过多个时钟周期才能把一个像素的数据发完，那么这样的 RGB 接口就是串行 RGB。

同样与并行 RGB 接口一样，配置中并不需要也无法体现具体是哪种串行 RGB 接口，你要做的就是将硬件连接对就行。

下面是典型串行 RGB 接口 board.dts 配置示例，它只有 8 根数据脚，其中用空行把配置分成几个部分

1. 第一部分决定该配置是否使用，以及使用哪个屏驱动，lcd\_driver\_name 决定了用哪个屏驱动来初始化。

- 第二分部决定下面的配置是一个串行 RGB 的配置。
- 第三部分决定 SoC 中的 LCD 模块发送时序，请查看**屏时序参数说明**。

#### 💡 技巧

这里需要注意的是，对于该接口，SoC 总共需要三个周期才能发完一个 pixel，所以我们配置时序的时候，需要满足  $lcd\_dclk\_freq=3 \times lcd\_htlcd\_vt60$ ，或者  $lcd\_dclk\_freq=3 \times lcd\_ht3 \times lcd\_vt60$  要么 3 倍  $lcd\_ht$  要么 3 倍  $lcd\_dclk\_freq$ 。

- 第四部分决定背光。就是 `pwm` 和 `lcd_bl_en`。请看**背光相关参数**
- 第五部分是显示效果方面的设置。
- 第六部分管脚和电源的定义。请看**电源和管脚参数**。

#### 📖 说明

下面实例的 `lcd driver IC` 是 `stv7789v`，是需要初始化，初始化的接口协议是 `SPI`，所以这多了几根 `spi` 管脚配置，驱动里面用 `gpio` 模拟 `spi` 协议，所以这里都是配置 `gpio` 功能。

```
&lcd0 {
/* part 1 */
lcd_used      = <1>;
status       = "okay";
lcd_driver_name = "stv7789v";

/* part 2 */
lcd_if       = <0>;
lcd_hv_if    = <8>;

/* part 3 */
lcd_x        = <240>;
lcd_y        = <320>;
lcd_dclk_freq = <19>;
lcd_hbp      = <120>;
;10 + 20 + 10 + 240*3 = 760 real set 1000
lcd_ht       = <850>;
lcd_hspw     = <2>;
lcd_vbp      = <13>;
lcd_vt       = <373>;
lcd_vspw     = <2>;

/* part 4 */
lcd_backlight = <50>;
lcd_pwm_used  = <1>;
lcd_pwm_ch    = <8>;
lcd_pwm_freq  = <50000>;
lcd_pwm_pol   = <0>;
lcd_bl_en     = <&pio PB 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

/* part 5 */
lcd_frm       = <1>;
lcd_hv_clk_phase = <0>;
lcd_hv_sync_polarity = <0>;

/* part 6 */
lcd_power     = "vcc-lcd";
lcd_pin_power = "vcc-pd";
/* reset */
lcd_gpio_0    = <&pio PD 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
/* cs */
```

```
lcd_gpio_1    = <&pio PD 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  
/*sda */  
lcd_gpio_2    = <&pio PD 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  
/*sck */  
lcd_gpio_3    = <&pio PD 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  
pinctrl-0 = <&rgb18_pins_a>;  
pinctrl-1 = <&rgb18_pins_b>;  
};
```



## 7 RGB 转 VGA

### 7.1 lcd 节点配置

配置时需要注意 `lcd_driver_name`、`lcd_convert_if` 的值，其它属性按照 `rgb` 接口的属性配置即可。

#### 7.1.1 lcd\_driver\_name

取值：“gm7123c\_rgb2vga”；

功能：选择 VGA 屏驱动；

#### 7.1.2 lcd\_convert\_if

取值：4；

功能：使能 RGB 转 VGA 功能；

### 7.2 驱动说明

#### 7.2.1 驱动源码位置

bsp/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/GM7123C\_RGB2VGA.c

```
struct __lcd_panel gm7123c_rgb2vga_panel = {
    .name = "gm7123c_rgb2vga",
    .func = {
        .cfg_panel_info = LCD_cfg_panel_info,
        .cfg_open_flow = LCD_open_flow,
        .cfg_close_flow = LCD_close_flow,
        .lcd_user_defined_func = LCD_user_defined_func,
        .get_panel_para_mapping = LCD_get_panel_para_mapping,
    }
},
};
```

func 成员中的 `get_panel_para_mapping` 回调来实现多个 `vga` 屏的兼容功能。

把所有需要适配的 vga 屏时序填入 mapping 结构体中，配置示例如下：

```
static int LCD_get_panel_para_mapping(const struct disp_panel_para_mapping **p_mapping)
{
    static const struct disp_panel_para_mapping mapping[] = {
        {
            .tv_mode = DISP_TV_MOD_720P_60HZ,
            .panel_info = {
                .lcd_x = 1280,
                .lcd_y = 720,
                .lcd_dclk_freq = 74,
                .lcd_ht = 1650,
                .lcd_hbp = 287,
                .lcd_hspw = 110,
                .lcd_vt = 750,
                .lcd_vbp = 25,
                .lcd_vspw = 5,
            },
        },
        {
            .tv_mode = DISP_TV_MOD_1080P_60HZ,
            .panel_info = {
                .lcd_x = 1920,
                .lcd_y = 1080,
                .lcd_dclk_freq = 149,
                .lcd_ht = 2200,
                .lcd_hbp = 194,
                .lcd_hspw = 44,
                .lcd_vt = 1125,
                .lcd_vbp = 42,
                .lcd_vspw = 5,
            },
        },
        {
            .tv_mode = DISP_TV_MODE_NUM,
            .panel_info = {},
        }, /* must be the end */
    };
    *p_mapping = mapping;
    return 0;
}
```

## 8 MIPI-DSI 接口

### 8.0.1 MIPI-DSI 的管脚

mipi-dsi 的管脚是差分的，分为两种管脚：一种是时钟管脚，另外一种为数据管脚。数据管脚的数量是可变的，数量的单位是 lane，每一条 lane 实际包含两条线。一般来说 LCD 屏说明书里说的 lane 的数量是指数据管脚的数量不包括时钟管脚。比如说某 4 lane MIPI-DSI 屏就总共有  $(4+1)*2$  根脚。

有些平台支持 DSI0 和 DSI1 接口，配置 dts 时需要注意，使用 DSI0 时需要配置的是 lcd0 节点，使用 DSI1 时需要配置的是 lcd1 节点，使用 dual-mipi-dsi 时需要配置的是 lcd0 节点。

### 8.0.2 MIPI-DSI 的电源

一般都有一路电源供给 MIPI-DSI 这个模块，你可以理解为管脚电，也可以理解成模块电，不同 IC 这路电的电压要求可能不同，一旦确定 IC 型号之后，这路电的电压就不变，如果擅自改变此路电的电压可能导致模块异常。

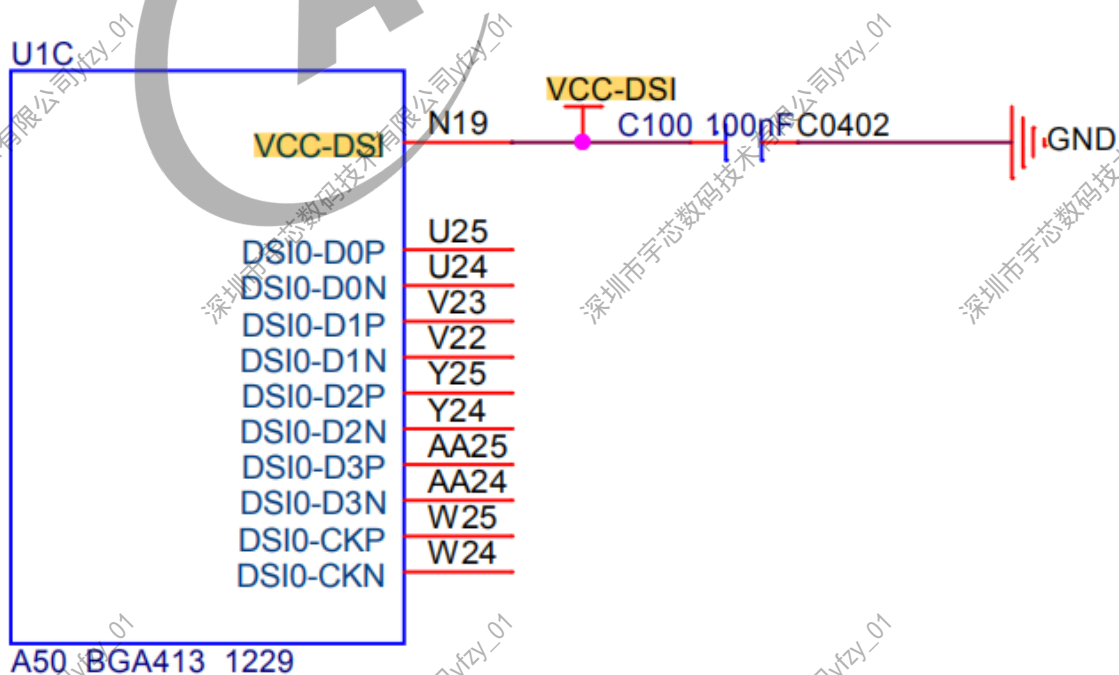


图 8-1: pinmux

### 8.0.3 判断是否支持某款 MIPI-DSI 屏

1. 分辨率限制。有 lane 的速度限制，我们可以得到最大分辨率的限制，计算公式如下，只要 lane\_speed 不超过上面 IC 规格规定的速度，那么理论上是支持的，请查看 IC 规格。

$$\text{lane\_speed} = \text{lcd\_vt} * \text{lcd\_ht} * \text{fps} * \text{bit\_per\_pixel} / \text{lane\_num} / 1e9$$

- 单位：Gbps。
  - fps: 期望刷新率，通过屏手册可知道，一般是 60。请看 lcd\_dclk\_freq。
  - bit\_per\_pixel: 每个像素包含的比特数量，一般是 24 或者 18，通过 lcd\_dsi\_format 来设置。
  - lane\_num: lane 数量，通过 lcd\_dsi\_lane 来设置。
  - 1e9: 1000000000 的科学计数写法。
2. 选择分辨率的同时需要考虑系统带宽，DE 能力，所以即使接口方面支持这个分辨率，对于整个系统来说不一定支持，比如说硬件为了节省成本选择了一款速度很慢的 DDR 内存然后同时又想选择高分辨率的屏幕，很明显这是不现实的。
  3. lane 数量限制。绝大部分全志科技 IC 最大支持 4 lane 的 MIPI-DSI，如果你看到该款屏超过 4 lane 就肯定不支持了。少数 IC 最大支持 8 lane，应该选择该款 IC。
  4. MIPI-DSI 标准不兼容。请查看 IC 规格。

### 8.0.4 计算 MIPI-DSI 时钟 lane 频率

使用示波器测量 MIPI-DSI 的时钟信号，确定其频率是否满足屏的需求。

首先，我们由给定的像素时钟和 lane 数量，可以计算出理论 CLK 信号的频率，如下公式：

$$\text{Freq\_dsi\_clk} = (\text{Dclk} * \text{colordepth} * 3 / \text{lane}) / 2$$

1. Freq\_dsi\_clk: 我们要测量的 dsi 时钟脚的频率。单位 MHz。
2. Dclk: 像素时钟。由 lcd\_htlcd\_vtfps/1e6 公式算出来。
3. Colordepth: 颜色深度，一般是 8 或者 6。
4. 乘以 3 表示 RGB 分量 3 个。
5. Lane: dsi 的 lane 数量。
6. 除以 2: 是因为 dsi 时钟是双沿采样。

### 8.0.5 single-mipi-dsi 配置示例

single-mipi-dsi 有 dsi0 和 dsi1 接口，从原理图的 pin 脚可知道具体使用的是哪个 dsi；配置 dts 时需要注意，使用 DSI0 时需要配置的是 lcd0 节点，使用 DSI1 时需要配置的是 lcd1 节点。

## 下面是 single-mipi-dsi 配置示例，其中用空行把配置分成几个部分

1. 第一部分：决定该配置是否使用，以及使用哪个屏驱动，lcd\_driver\_name 决定了用哪个屏驱动来初始化。
2. 第二部分：决定该配置是 dsi 接口，而且 dsi 接口使用的是 video mode。
3. 第三部分：决定 SoC 中的 LCD 模块发送时序，请查看屏时序参数说明。
4. 第四部分：背光相关的设置，请看背光相关参数。
5. 第五部分：dsi 接口的详细设置。
6. 第六部分，是管脚和电源的配置。请根据电路图来配置。请看电源和管脚参数。

### 8.0.5.1 dsi0 配置

```
&lcd0 {
    /* part 1 */
    lcd_used      = <1>;
    status        = "okay";
    lcd_driver_name = "SQ101D_Q5DI404_84H501";

    /* part 2 */
    lcd_if        = <4>;

    /* part 3 */
    lcd_x         = <1200>;
    lcd_y         = <1920>;
    lcd_dclk_freq = <157>;
    lcd_hbp       = <50>;
    lcd_ht        = <1330>;
    lcd_hspw      = <10>;
    lcd_vbp       = <20>;
    lcd_vt        = <1960>;
    lcd_vspw      = <4>;

    /* part 4 */
    lcd_backlight = <50>;
    lcd_pwm_used  = <1>;
    lcd_pwm_ch    = <0>;
    lcd_pwm_freq  = <50000>;
    lcd_pwm_pol   = <0>;
    lcd_bl_en     = <&pio PH 18 1 0 3 1>;
    lcd_bl_0_percent = <5>;

    /* part 5 */
    lcd_dsi_lane  = <4>;

    lcd_start_delay = <5>; //显示前几行花屏，调此参数

    /* part 6 */
    lcd_power1 = "cldo4";
    lcd_power2 = "cldo1";
    lcd_gpio_2 = <&pio PD 22 1 0 3 1>;
    pinctrl-0 = <&dsi0_4lane_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&dsi0_4lane_pins_b>;
}
```

};

### 8.0.5.2 dsi1 配置

```
&lcd1 {
    /* part 1 */
    lcd_used      = <1>;
    status        = "okay";
    lcd_driver_name = "SQ101D_Q5DI404_84H501";

    /* part 2 */
    lcd_if        = <4>;

    /* part 3 */
    lcd_x         = <1200>;
    lcd_y         = <1920>;
    lcd_dclk_freq = <157>;
    lcd_hbp       = <50>;
    lcd_ht        = <1330>;
    lcd_hspw      = <10>;
    lcd_vbp       = <20>;
    lcd_vt        = <1960>;
    lcd_vspw      = <4>;

    /* part 4 */
    lcd_backlight = <50>;
    lcd_pwm_used  = <1>;
    lcd_pwm_ch    = <0>;
    lcd_pwm_freq  = <50000>;
    lcd_pwm_pol   = <0>;
    lcd_bl_en     = <&pio PH 18 1 0 3 1>;
    lcd_bl_0_percent = <5>;

    /* part 5 */
    lcd_dsi_lane  = <4>;

    lcd_start_delay = <5>; //显示前几行花屏，调此参数

    /* part 6 */
    lcd_power1 = "cldo4";
    lcd_power2 = "cldo1";
    lcd_gpio_2 = <&pio PD 22 1 0 3 1>;
    pinctrl-0 = <&dsi1_4lane_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&dsi1_4lane_pins_b>;
};
```

### 8.0.6 dual-mipi-dsi 配置示例

分辨率达到 2k 以上的屏，实际上需要多达 8 条数据 lane 才能正常显示，其中四条 lane 发送一副图像中的奇像素，另外一副图像发送偶像素。配置 dts 时需要注意，dual-mipi-dsi 需要配置的是 lcd0 节点，

 说明

注意只有部分 IC 支持超分辨率，具体查看芯片规格中的 MIPI-DSI 部分

### 下面是 dual-mipi-dsi 配置示例，其中用空行把配置分成几个部分

1. 第一部分：决定该配置是否使用，以及使用哪个屏驱动，lcd\_driver\_name 决定了用哪个屏驱动来初始化。
2. 第二部分：决定该配置是 dsi 接口，而且 dsi 接口使用的是 video mode。
3. 第三部分：决定 SoC 中的 LCD 模块发送时序，请查看[屏时序参数说明](#)。
4. 第四部分：背光相关的设置，请看[背光相关参数](#)。
5. 第五部分：dsi 接口的详细设置。

 说明

lcd\_dsi\_lane 依旧设置成 4 条 lane 的原因，是因为这个是设置一个 dsi 的 lane 数量，这个屏要用两个 dsi。加起来就是 8 条 lane。

此时 lcd\_tcon\_mode, lcd\_dsi\_port\_num 和 lcd\_tcon\_en\_odd\_even\_div 三个选项需要特别设置。

6. 第七部分，是管脚和电源的配置。请根据电路图来配置。请看[电源和管脚参数](#)。

```
&lcd0 {  
  
    /* part 1 */  
    lcd_used      = <1>;  
    status        = "okay";  
    lcd_driver_name = "lq101r1sx03";  
  
    /* part 2 */  
    lcd_if        = <4>;  
  
    /* part 3 */  
    lcd_x         = <2560>;  
    lcd_y         = <1600>;  
    lcd_dclk_freq = <268>;  
    lcd_hbp       = <80>;  
    lcd_ht        = <2720>;  
    lcd_hspw      = <32>;  
    lcd_vbp       = <37>;  
    lcd_vt        = <1646>;  
    lcd_vspw      = <6>;  
  
    /* part 4 */  
    lcd_backlight = <50>;  
    lcd_pwm_used  = <1>;  
    lcd_pwm_ch    = <0>;  
    lcd_pwm_freq  = <50000>;  
    lcd_pwm_pol   = <0>;  
    lcd_bl_en     = <&pio PH 10 1 0 3 1>;  
  
    /* part 5 */  
    lcd_dsi_lane  = <4>;  
    lcd_dsi_port_num = <1>;  
    lcd_tcon_mode = <4>;  
    lcd_tcon_en_odd_even_div = <1>;  
}
```

```
/* part 6 */  
lcd_power      = "vcc18-lcd";  
lcd_power1     = "vcc33-lcd";  
lcd_pin_power  = "vcc-pd";  
lcd_gpio_0     = <&pio PH 11 1 0 3 1>;  
lcd_gpio_1     = <&pio PH 12 1 0 3 1>;  
pinctrl-0     = <&dsi0_4lane_pins_a>, <&dsi1_4lane_pins_a>;  
pinctrl-1     = <&dsi0_4lane_pins_b>, <&dsi1_4lane_pins_b>;  
};
```



## 9 I8080 接口

### 9.0.1 概述

Intel 8080 接口屏 (又称 MCU 接口) 很老的协议, 一般用在分辨率很小的屏上。

管脚的控制脚有 6 种:

- CS 片选信号, 决定该芯片是否工作.
- RS 寄存器选择信号, 低表示选择 index 或者 status 寄存器, 高表示选择控制寄存器。实际场景中一般接 SoC 的 LCD\_DE 脚 (数据使能脚)
- WR (低表示写数据) 数据命令区分信号, 也就是写时钟信号, 一般接 SoC 的 LCD\_CLK 脚
- RD (低表示读数据) 数据读信号, 也就是读时钟信号, 一般接 SoC 的 LCD\_HSYNC 脚
- RESET 复位 LCD (用固定命令系列 0 1 0 来复位)
- Data 是双向的

I8080 根据的数据位宽接口有 8/9/16/18, 连哪些脚参考, 即使位宽一样, 连的管脚也不一样, 还要考虑的因素是 rgb 格式。

1. RGB565, 总共有 65K 这么多种颜色
2. RGB666, 总共有 262K 那么多种颜色
3. 9bit 固定为 262K

从屏手册得知: 数据位宽, 颜色数量之和, 参考 [RGB 和 I8080 管脚配置示意图](#), 进行硬件连接。

### 9.0.2 I8080 接口屏典型配置示例

下面是典型是一个 RGB565 的, 位宽为 8 位的 I8080 接口的屏的 board.dts 配置示例。

第一部分: 决定该配置是否使用, 以及使用哪个屏驱动, lcd\_driver\_name 决定了用哪个屏驱动来初始化。

第二部分: 决定该配置是 I8080 接口, 而且是 8bit/2cycle 格式 RGB565。

#### 💡 技巧

为什么叫做 8bit/2cycle RGB565 呢, 首先它的格式是 RGB565, 也就是一个像素是 16bit, 然后它是 8bit 的位宽, 就需要两个时钟周期才能发完一个像素, 所以才叫 2 cycle。

第三部分：决定 SoC 中的 LCD 模块发送时序，请查看[屏时序参数说明](#)。这里比较特殊的是设置像素时钟要满足以下公式： $lcd\_dclk\_freq * 2 \geq lcd\_ht * lcd\_vt * fps$ ，或者 $lcd\_dclk\_freq = lcd\_ht * 2 * lcd\_vt * 60$ ，也就是要么双倍 $lcd\_ht$ 要么双倍 $lcd\_dclk\_freq$

第四部分：背光相关的设置。请看[背光相关参数](#)。

第五部分：cpu 接口的详细设置。这里使能了`lcd_cpu_te`和`lcd_cpu_mode`，意思是使用 te 触发和规定了触发间隔。这是非常关键的设置。

第六部分：显示效果相关的设置。这里使能了`lcd_frm`(#`lcd_frm`] 也是比较关键的设置，详细意思点击查看。

第七部分：管脚和电源设置。这里为了用 te 触发，同样需要设置 `lcd_vsync`，该脚功能定义已经包括在 `pinctrl-0` 中。这里自定义了一组管脚。参考[RGB 和 I8080 管脚配置示意图](#)，通过确定 I8080 的位宽，像素格式（颜色数量），在表中确定需要连接哪些管脚。请看[电源和管脚参数](#)。

```
&pio {
    I8080_8bit_pins_a: I8080_8bit@0 {
        allwinner,pins = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
        allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
        allwinner,function = "I8080_8bit";
        allwinner,muxsel = <2>;
        allwinner,drive = <3>;
        allwinner,pull = <0>;
    };
    I8080_8bit_pins_b: I8080_8bit@1 {
        allwinner,pins = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
        allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
        allwinner,function = "I8080_8bit_suspend";
        allwinner,muxsel = <7>;
        allwinner,drive = <3>;
        allwinner,pull = <0>;
    };
};

&lcd0 {
    /* part 1 */
    lcd_used      = <1>;
    status        = "okay";
    lcd_driver_name = "s2003t46g";

    /* part 2 */
    lcd_if        = <1>;
    lcd_cpu_if    = <14>;

    /* part 3 */
    lcd_x         = <240>;
    lcd_y         = <320>;
    lcd_width     = <108>;
    lcd_height    = <64>;
    lcd_dclk_freq = <16>;
    lcd_hbp       = <20>;
    lcd_ht        = <298>;
};
```

```
lcd_hspw    = <10>;
lcd_vbp     = <8>;
lcd_vt      = <336>;
lcd_vspw    = <4>;

/* part 4 */
lcd_pwm_used = <1>;
lcd_pwm_ch   = <8>;
lcd_pwm_freq = <50000>;
lcd_pwm_pol  = <1>;
lcd_pwm_max_limit = <255>;
lcd_bright_curve_en = <1>;

/* part 5 */
lcd_cpu_mode = <1>;
lcd_cpu_te   = <1>;

/* part 6 */
lcd_frm      = <1>;
lcd_gamma_en = <0>;
lcd_cmap_en  = <0>;
lcd_rb_swap  = <0>;

/* part 7 */
lcd_power    = "vcc-lcd";
lcd_pin_power = "vcc-pd";
;reset pin
lcd_gpio_0   = <&pio PD 9 1 0 3 1>;
;cs pin
lcd_gpio_1   = <&pio PD 10 1 0 3 0>;
pinctrl-0 = <&l8080_8bit_pins_a>;
pinctrl-1 = <&l8080_8bit_pins_a>;

};
```

## 10 LVDS 接口

### 10.0.1 概述

LVDS 即 Low Voltage Differential Signaling 是一种低压差分信号接口。

### 10.0.2 LVDS Single link 典型配置

LVDS 接口，lcd0 对应的 lvds 管脚和 lcd2 对应的 lvds 管脚是固定而且不一样。

由于 lvds 协议不具备传输数据之外的能力，一般屏端不需要任何初始化，只需要初始化 SoC 端即可。所以这里的 lcd\_driver\_name 依旧是” default\_lcd”，当然你可以为初始化的启动延时做专门的优化。

下面是典型是 single link lvds 屏的 board.dts 配置示例，其中用空行把配置分成几个部分

第一部分：决定该配置是否使用，以及使用哪个屏驱动，lcd\_driver\_name 决定了用哪个屏驱动来初始化。

第二部分：决定该配置是 lvds 接口，而且是 single link。

第三部分：决定 SoC 中的 LCD 模块发送时序，请查看[屏时序参数说明](#)。

第四部分：背光相关的设置。请看[背光相关参数](#)。

第五部分：lvds 接口的详细设置。

第六部分：显示效果相关的设置。

第七部分：管脚和电源设置。请看[电源和管脚参数](#)。

#### 10.0.2.1 lvds0、lvds2 配置

lvds0 配置如下：

```
&lcd0 {
    /* part 1 */
    lcd_used      = <1>;
    status        = "okay";
    lcd_driver_name = "default_lcd";
}
```

```

/* part 2 */
lcd_if      = <3>;
lcd_lvds_if  = <0>;

/* part 3 */
lcd_x       = <1280>;
lcd_y       = <800>;

lcd_dclk_freq = <70>;
lcd_hbp     = <20>; //lcd_hbp = hbp + hspw
lcd_ht      = <1418>;
lcd_hspw    = <10>;
lcd_vbp     = <10>; //lcd_vbp = vbp + vspw
lcd_vt      = <814>;
lcd_vspw    = <5>;

/* part 4 */
lcd_pwm_used = <1>;
lcd_pwm_ch   = <0>;
lcd_pwm_freq = <50000>;
lcd_pwm_pol  = <0>;
lcd_backlight = <50>;
lcd_bl_en    = <&pio PD 21 1 0 3 1>;

/* part 5 */
lcd_lvds_colordepth = <0>;
lcd_lvds_mode       = <0>;

/* part 6 */
lcd_frm = <0>;

/* part 7 */
lcd_power = "vcc-lcd";
pinctrl-0 = <&lvds0_pins_a>;
pinctrl-1 = <&lvds0_pins_b>;
};

```

配置 lvds2 接口，以上修改有两点：

- 1、配置放在 lcd2 节点；
- 2、pinctrl-0/pinctrl-1 改成 pinctrl-0 = <&lvds2\_pins\_a>; pinctrl-1 = <&lvds2\_pins\_b>;

### 10.0.2.2 lvds1、lvds3 配置

lvds1 配置如下：

```

&lcd0 {
/* part 1 */
lcd_used      = <1>;
status        = "okay";
lcd_driver_name = "default_lcd";

/* part 2 */
lcd_if        = <3>;
lcd_lvds_if    = <2>;

```

```
/* part 3 */
lcd_x      = <1280>;
lcd_y      = <800>;

lcd_dclk_freq  = <70>;
lcd_hbp      = <20>; //lcd_hbp = hbp + hspw
lcd_ht       = <1418>;
lcd_hspw     = <10>;
lcd_vbp      = <10>; //lcd_vbp = vbp + vspw
lcd_vt       = <814>;
lcd_vspw     = <5>;

/* part 4 */
lcd_pwm_used  = <1>;
lcd_pwm_ch    = <0>;
lcd_pwm_freq  = <50000>;
lcd_pwm_pol   = <0>;
lcd_backlight = <50>;
lcd_bl_en     = <&pio PD 21 1 0 3 1>;

/* part 5 */
lcd_lvds_colordepth = <0>;
lcd_lvds_mode      = <0>;

/* part 6 */
lcd_frm      = <0>;

/* part 7 */
lcd_power    = "vcc-lcd";
pinctrl-0 = <&lvds1_pins_a>;
pinctrl-1 = <&lvds1_pins_b>;
};
```

配置 lvds3 接口，以上修改有两点：

1. 配置放在 lcd2 节点；
2. pinctrl-0/pinctrl-1 改成 pinctrl-0 = <&lvds3\_pins\_a>; pinctrl-1 = <&lvds3\_pins\_b>;

### 10.0.3 LVDS dual link 典型配置

如果 Dual Link 的屏：

1. lcd\_lvds\_if 设置为 1（场景 1）或者 2（场景 2）
2. 管脚配置方面，也从 4 data lane 变成 8 data lane，包括 clk lane 总共 20 根管脚。
3. lvds0+lvds1 组成的 Dual Link，则配置需要放在 lcd0 节点；lvds2+lvds3 组成的 Dual Link，则配置需要放在 lcd2 节点。

下面两个场景都是用 dual-lvds0+1 为例的；若使用 dual-lvds2+3，有两个地方需要修改：

1. 配置放在 lcd2 节点；

2. pinctrl-0/pinctrl-1 改成 pinctrl-0 = <&lvds2\_pins\_a>, <&lvds3\_pins\_a>; pinctrl-1 = <&lvds2\_pins\_b>, <&lvds3\_pins\_b>;

场景 1：物理上连接一个屏，8 data lane，SoC 向每 4 条 lane 传输一半的像素，奇数像素或者偶数像素

```
&lcd0 {
    lcd_used      = <1>;
    status        = "okay";

    lcd_driver_name = "bp101wx1";
    lcd_backlight  = <50>;
    lcd_if         = <3>;

    lcd_x         = <2560>;
    lcd_y         = <800>;

    lcd_dclk_freq = <138>;

    lcd_pwm_used  = <1>;
    lcd_pwm_ch    = <2>;
    lcd_pwm_freq  = <50000>;
    lcd_pwm_pol   = <0>;

    lcd_hbp       = <40>;
    lcd_ht        = <2836>;
    lcd_hspw      = <20>;
    lcd_vbp       = <10>;
    lcd_vt        = <814>;
    lcd_vspw      = <5>;

    lcd_lvds_if   = <1>;
    lcd_lvds_colordepth = <0>;
    lcd_lvds_mode  = <0>;
    lcd_frm       = <0>;

    lcd_bl_en     = <&pio PJ 27 1 0 3 1>;
    lcd_gpio_0    = <&pio PI 1 1 0 3 1>;

    lcd_pin_power = "bldo5";
    lcd_power     = "dc1sw";

    pinctrl-0 = <&lvds0_pins_a>, <&lvds1_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&lvds0_pins_b>, <&lvds1_pins_b>;

};
```

场景 2（部分 IC 支持）：物理上连接两个屏，每个屏各自 4 条 lane，两个屏是一样型号，分辨率和 timing 一样，这时候部分 IC 支持将全部像素发到每个屏上，实现双显（信号上的双显），注意这时候 lcd timing 是一个屏的 timing, lcd\_lvds\_if 为 2。

```
&lcd0 {
    lcd_used      = <1>;
    status        = "okay";

    lcd_driver_name = "bp101wx1";
    lcd_backlight  = <50>;
    lcd_if         = <3>;
```

```
lcd_x      = <1280>;
lcd_y      = <800>;
lcd_dclk_freq = <70>;

lcd_pwm_used = <1>;
lcd_pwm_ch   = <2>;
lcd_pwm_freq = <50000>;
lcd_pwm_pol  = <0>;

lcd_hbp     = <20>;
lcd_ht      = <1418>;
lcd_hspw    = <10>;
lcd_vbp     = <10>;
lcd_vt      = <814>;
lcd_vspw    = <5>;

lcd_lvds_if = <2>;
lcd_lvds_colordepth = <0>;
lcd_lvds_mode = <0>;
lcd_frm     = <0>;

lcd_bl_en   = <&pio PJ 27.1 0 3 1>;
lcd_gpio_0  = <&pio PI 1 1 0 3 1>;

lcd_pin_power = "bldo5";
lcd_power = "dc1sw";

pinctrl-0 = <&lvds0_pins_a>, <&lvds1_pins_a>;
pinctrl-1 = <&lvds0_pins_a>, <&lvds1_pins_a>;
};
```

# 11 incell 屏

## 11.0.1 概述

incell 屏幕，LCD 使用 MIPI-DSI 接口，TP 使用 SPI 或 I2C 接口。incell 屏的特点就是将显示及 TP 的控制器集成在了一起，使用同一路电源及中断、复位脚，所以在适配时需要格外注意与 TP 模块的同步及时序上的要求。

## 11.0.2 驱动移植适配

驱动移植适配与 mipi-dsi 屏驱动移植适配是一样的。

## 11.0.3 适配休眠唤醒机制

由于 incell 屏特性，电源与复位跟 TP 共用，在休眠唤醒时会进行掉电处理已保证设备功耗。因此在唤醒时，需要重新走上电流程，并在屏幕上电时序完成后通知 TP 驱动唤醒并重新加载固件。驱动中使用了内核 FB 框架的通知回调接口与 TP 驱动形成联系，在显示休眠或唤醒时，能够通知 TP 也进行休眠或唤醒操作。

这个休眠唤醒机制**只需要在内核屏驱动中进行适配**，uboot 屏驱动保持不变，按照原来的操作就可以了。

### 11.0.3.1 唤醒

在 lcd\_power\_on 中，先按照屏幕所需要的上电时序进行适配，适配好后调用 schedule\_work 通知 TP 驱动进行唤醒操作，blank = 10 代表本次事件的 cmd，TP 驱动根据这个 cmd 来进行相应的操作，具体可参考《Android\_Input\_开发指南》NVT36XXX 模组使用 -> 适配休眠唤醒机制：

```
168 static void LCD_power_on(u32 sel)
169 {
170     panel_reset(0);
171     sunxi_lcd_power_enable(sel, 0); /* config lcd_power pin to open lcd power */
172     sunxi_lcd_delay_ms(5);
173     sunxi_lcd_power_enable(sel,
174         1); /* config lcd_power pin to open lcd power1 */
175     sunxi_lcd_delay_ms(5);
176     sunxi_lcd_power_enable(sel,
177         2); /* config lcd_power pin to open lcd power2 */
178     sunxi_lcd_delay_ms(5);
179     power_en(1);
180     sunxi_lcd_delay_ms(20);
181     power_gpio_en(1);
182
183     power_en_p(1);
184     sunxi_lcd_delay_ms(5);
185     power_en_n(1);
186     /* panel_reset(1); */
187     sunxi_lcd_delay_ms(40);
188     panel_reset(1);
189     sunxi_lcd_delay_ms(10);
190     panel_reset(0);
191     sunxi_lcd_delay_ms(5);
192     panel_reset(1);
193
194     screen_driver_work.blank = 10;
195     schedule_work(&screen_driver_work.tp_work);
196     sunxi_lcd_delay_ms(60);
197     /* sunxi_lcd_delay_ms(5); */
198
199     sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 1);
200 }
201
```

图 11-1: incell\_lcd\_power\_on

### 11.0.3.2 休眠

在 lcd\_power\_off 中，先调用 schedule\_work 通知 TP 驱动进行休眠操作，blank = 9 代表本次事件的 cmd，TP 驱动根据这个 cmd 来进行相应的操作，具体可参考《Android\_Input\_开发指南》NVT36XXX 模组使用 -> 适配休眠唤醒机制，然后按照屏幕所需要的下电时序进行适配：

```
static void LCD_power_off(u32 sel)
{
    screen_driver_work.blank = 9;
    schedule_work(&screen_driver_work.tp_work);

    sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 0);
    power_gpio_en(0);
    power_en(0);
    sunxi_lcd_delay_ms(20);
    panel_reset(0);
    sunxi_lcd_delay_ms(5);
    sunxi_lcd_power_disable(sel,
        2); /* config lcd_power pin to close lcd power2 */
    sunxi_lcd_delay_ms(5);
    sunxi_lcd_power_disable(sel,
        1); /* config lcd_power pin to close lcd power1 */
    sunxi_lcd_delay_ms(5);
    sunxi_lcd_power_disable(sel,
        0); /* config lcd_power pin to close lcd power */
}

```

图 11-2: incell\_lcd\_power\_off



## 12 超级屏驱动

超级屏驱动的目的是：

1. 让用户无需新增屏驱动，只需要修改 dts 就能轻松增加一个屏的支持。
2. 使用 tigerLCD 进行动态修改 timing(TigerLCD 的菜单->Tools->LCD Screen)，方便调试，如何调试具体请看 tigerLCD 的使用文档。

配置超级屏驱动的 dts 和普通屏驱动的差异是：

1. lcd\_driver\_name 固定为 **super\_lcd\_driver**
2. 多了用于开关屏的两种类型属性: **lcd\_open\_command\_X** 和 **lcd\_close\_command\_X**，其中字母 X 是数字，从 0 开始。它们的取值是特殊的宏定义，下面将会介绍。
3. 多了用于调节 gamma 的属性: **lcd\_gamma\_X**，其中字母 X 是数字，从 0 开始
4. 新增 **base\_config\_start** 和 **base\_config\_end**，两个属性用于 tigerLCD 和设备通信。

示例：

```
&lcd0 {
    base_config_start = <1>;
    lcd_used          = <1>;

    lcd_driver_name   = "super_lcd_driver";
    lcd_backlight     = <50>;
    lcd_if            = <3>;

    lcd_x             = <1280>;
    lcd_y             = <720>;
    lcd_width         = <60>;
    lcd_height        = <33>;
    lcd_dclk_freq     = <62>;

    lcd_pwm_used      = <0>;
    lcd_pwm_ch        = <7>;
    lcd_pwm_freq      = <50000>;
    lcd_pwm_pol       = <1>;
    lcd_pwm_max_limit = <255>;

    lcd_hbp           = <40>;
    lcd_ht            = <1360>;
    lcd_hspw          = <20>;
    lcd_vbp           = <20>;
    lcd_vt            = <760>;
    lcd_vspw          = <2>;
```

```
lcd_lvds_if = <0>;
lcd_lvds_colordepth = <0>;
lcd_lvds_mode = <0>;
lcd_frm = <0>;
lcd_hv_clk_phase = <0>;
lcd_hv_sync_polarity = <0>;
lcd_gamma_en = <0>;
lcd_bright_curve_en = <0>;
lcd_cmap_en = <0>;

deu_mode = <0>;
lcdgamma4iep = <22>;
smart_color = <90>;

//LEDCTRL
lcd_bl_en = <&pio PD 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
//STBYB 3.3v
lcd_gpio_0 = <&pio PD 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
//lcm power
lcd_gpio_1 = <&pio PD 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

//FAN pwm. NOTE:Please remove it when FAN driver is ready
lcd_gpio_2 = <&pio PD 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
//FAN FG. NOTE:Please remove it when FAN driver is ready
lcd_gpio_3 = <&pio PF 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
//bl-pwm. NOTE:Please remove it when pwm driver is ready
lcd_gpio_4 = <&pio PD 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

//open flow
lcd_open_command_0 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 0 0>;
lcd_open_command_1 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 1 0>;
lcd_open_command_2 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 10>;
//LCD power
lcd_open_command_3 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 1 1>;
lcd_open_command_4 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 20>;
//STBYB
lcd_open_command_5 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 0 1>;
lcd_open_command_6 = <SUNXI_LCD_PIN_CFG 1>;
lcd_open_command_7 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 10>;
lcd_open_command_8 = <SUNXI_LCD_TCON_ENABLE>;
//delay 3 frame before enable backlight
lcd_open_command_9 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 60>;
lcd_open_command_10 = <SUNXI_LCD_PWM_ENABLE>;
lcd_open_command_11 = <SUNXI_LCD_BACKLIGHT_ENABLE>;

//close flow
//STBYB
lcd_close_command_0 = <SUNXI_LCD_BACKLIGHT_DISABLE>;
lcd_close_command_1 = <SUNXI_LCD_PWM_DISABLE>;
lcd_close_command_2 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 0 0>;
//delay 5 frame before disable power
lcd_close_command_3 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 100>;
//power disable
lcd_close_command_4 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 1 0>;
//signal disable
lcd_close_command_5 = <SUNXI_LCD_TCON_DISABLE>;
//disable pin
lcd_close_command_6 = <SUNXI_LCD_PIN_CFG 0>;
```

```
lcd_gamma_0 = <0 0>;
lcd_gamma_1 = <15 15>;
lcd_gamma_2 = <30 30>;
lcd_gamma_3 = <45 45>;
lcd_gamma_4 = <60 60>;
lcd_gamma_5 = <75 75>;
lcd_gamma_6 = <90 90>;
lcd_gamma_7 = <105 105>;
lcd_gamma_8 = <120 120>;
lcd_gamma_9 = <135 135>;
lcd_gamma_10 = <150 150>;
lcd_gamma_11 = <165 165>;
lcd_gamma_12 = <180 180>;
lcd_gamma_13 = <195 195>;
lcd_gamma_14 = <210 210>;
lcd_gamma_15 = <225 225>;
lcd_gamma_16 = <240 240>;
lcd_gamma_17 = <255 255>;

base_config_end = <1>;
};
```

## 12.1 命令定义

lcd 有开屏时序和关屏时序，为了 LCD 能正常工作，必须严格按照规格树定义的顺序和开屏或关屏。**lcd\_open\_command\_X** 和 **lcd\_close\_command\_X** 定义的就是开屏和关屏的步骤。

比如说，**lcd\_open\_command\_0** 是第一个步骤，一般是使能电源，**lcd\_open\_command\_1** 是第二个开屏步骤，一般发送初始化命令等。

比如上面提到的 dts 示例中

```
//第一步：设置lcd_gpio_0所指定的gpio电平为低
lcd_open_command_0 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 0 0>;
//第二步：设置lcd_gpio_1所指定的gpio电平为低
lcd_open_command_1 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 1 0>;
//第三步：延时10ms
lcd_open_command_2 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 10>;
//第四步：设置lcd_gpio_1所指定的gpio电平为高，这里是电源使能脚拉高
lcd_open_command_3 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 1 1>;
//第五步：延时20ms
lcd_open_command_4 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 20>;
//STBYB
//第六步：设置lcd_gpio_0所指定的gpio电平为高，这里是STBYB
lcd_open_command_5 = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 0 1>;
//第七步：这里是配置lvds复用管脚。
lcd_open_command_6 = <SUNXI_LCD_PIN_CFG 1>;
//第八步：延时10ms
lcd_open_command_7 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 10>;
//第九步：使能tcon，使能信号输出
lcd_open_command_8 = <SUNXI_LCD_TCON_ENABLE>;
//第十步：延时60ms
lcd_open_command_9 = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 60>;
//第11和12步：背光使能
lcd_open_command_10 = <SUNXI_LCD_PWM_ENABLE>;
```

```
lcd_open_command_11 = <SUNXI_LCD_BACKLIGHT_ENABLE>;
```

这些宏定义在下面头文件中定义，我们一般在平台的 dts 中包含，这样我们在 board.dts 中就可以引用。

```
#include <dt-bindings/display/lcd_command.h>
```

下面章节将详细介绍这些命令。

### 12.1.1 SUNXI\_LCD\_TCON\_ENABLE

- 作用：开启 lcd0 的 TCON
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_TCON_ENABLE>;
```

### 12.1.2 SUNXI\_LCD\_TCON\_DISABLE

- 作用：关闭 lcd0 的 TCON
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_TCON_DISABLE>;
```

### 12.1.3 SUNXI\_LCD\_BACKLIGHT\_ENABLE

- 作用：使能 lcd\_bl\_en 配置的背光引脚
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_BACKLIGHT_ENABLE>;
```

### 12.1.4 SUNXI\_LCD\_BACKLIGHT\_DISABLE

- 作用：关闭 lcd\_bl\_en 配置的背光引脚
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_BACKLIGHT_DISABLE>;
```

### 12.1.5 SUNXI\_LCD\_PWM\_ENABLE

- 作用：开启 lcd0 中配置的 PWM
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_PWM_ENABLE>;
```

### 12.1.6 SUNXI\_LCD\_PWM\_DISABLE

- 作用：关闭 lcd0 中配置的 PWM
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_PWM_DISABLE>;
```

### 12.1.7 SUNXI\_LCD\_CPU\_SET\_AUTO\_MODE

- 作用：设置 lcd0 为 CPU 自动模式
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_CPU_SET_AUTO_MODE>;
```

### 12.1.8 SUNXI\_LCD\_DSI\_CLK\_ENABLE

- 作用：开启 lcd0 的 dsi 时钟
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_DSI_CLK_ENABLE>;
```

## 12.1.9 SUNXI\_LCD\_DSI\_CLK\_DISABLE

- 作用：关闭 lcd0 的 dsi 时钟
- 参数：无
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_DSI_CLK_DISABLE>;
```

## 12.1.10 SUNXI\_LCD\_DSI\_MODE\_SWITCH

- 作用：设置 dsi 的模式
- 参数：
  - 参数 0：命令模式使能标记
  - 参数 1：低电模式使能标记（仅对 video 模式）
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_DSI_MODE_SWITCH 1 0>; // 即打开命令模式、关闭低电模式
```

## 12.1.11 SUNXI\_LCD\_DELAY\_MS

- 作用：延迟，单位是毫秒
- 参数：
  - 参数 0：延迟单位数
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_DELAY_MS 80>;
```

## 12.1.12 SUNXI\_LCD\_DELAY\_US

- 作用：延迟，单位是微秒
- 参数：
  - 参数 0：延迟单位数
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_DELAY_US 80>;
```

### 12.1.13 SUNXI\_LCD\_POWER\_ENABLE

- 作用：开启指定引脚电源
- 参数：
- 参数 0：引脚电源序号，对应配置中 lcd\_pin\_power 后面的序号，没有序号的默认是 0
- 示例：

```
lcd_open_command_{num} = <SUNXI_LCD_POWER_ENABLE 0>;
```

### 12.1.14 SUNXI\_LCD\_POWER\_DISABLE

- 作用：关闭指定引脚电源
- 参数：
- 参数 0：引脚电源序号，对应配置中 lcd\_pin\_power 后面的序号，没有序号的默认是 0
- 示例：

```
lcd_open_command_{num} = <SUNXI_LCD_POWER_DISABLE 0>;
```

### 12.1.15 SUNXI\_LCD\_CPU\_WRITE\_INDEX

- 作用：CPU 向 lcd0 发送一个命令或者下标
- 参数：
- 参数 0：命令或者参数
- 示例：

```
lcd_open_command_{num} = <SUNXI_LCD_CPU_WRITE_INDEX 0x2>;
```

### 12.1.16 SUNXI\_LCD\_CPU\_WRITE\_DATA

- 作用：CPU 向 lcd0 发送一个数据
- 参数：
- 参数 0：数据
- 示例：

```
lcd_open_command_{num} = <SUNXI_LCD_CPU_WRITE_DATA 0x2>;
```

### 12.1.17 SUNXI\_LCD\_DSI\_SET\_MAX\_RET\_SIZE

- 作用：设置 lcd0 的 dsi 接口返回的最大数据 size
- 参数：
- 参数 0: size 大小
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_DSI_SET_MAX_RET_SIZE 0x20>;
```

### 12.1.18 SUNXI\_LCD\_PIN\_CFG

- 作用：配置 lcd0 的引脚状态
- 参数：
- 参数 0: 1: config pin according to board.dts, 0: set disable state
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_PIN_CFG 0>;
```

### 12.1.19 SUNXI\_LCD\_CPU\_WRITE

- 作用：向 lcd0 发送一段数据
- 参数：
- 参数 0: 数据长度
- 参数 1: 发送的数据，以数组形式配置
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_CPU_WRITE 5 0x1 0x4 0x0 0x0 0x8>;
```

上面命令配置后是参数0，跟着的是一段要发送的数据

### 12.1.20 SUNXI\_LCD\_GPIO\_SET\_VALUE

- 作用：设置指定 GPIO 的值
- 参数：
- 参数 0: GPIO 序号，对应设备树中 lcd\_gpio 后面跟着的序号
- 参数 1: 要设置的值
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 0 1>;
```

### 12.1.21 SUNXI\_LCD\_GPIO\_SET\_DIRECTION

- 作用：设置 lcd0 上的指定 GPIO 的值
- 参数：
- 参数 0：GPIO 的偏移
- 参数 1：GPIO 的值
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <SUNXI_LCD_GPIO_SET_VALUE 0 1>;
```

### 12.1.22 DSI\_DCS\_WR

- 作用：用 dsi 接口向 lcd0 发送命令、数据
- 参数：
- 参数 0：发送的命令
- 参数 1：数据个数，没有数据的时候要填 0
- 参数 2：数据数组，没有数据可以不填
- 示例：

```
lcd_open_command_${num} = <DSI_DCS_WR 0x2a 2 0x1 0x2>;
```

### 12.1.23 配置 gamma 属性

在一般屏驱动中有一个二维数组描述 gamma 矫正所需的配置。超级屏驱动从设备树中获取 gamma，配置方法和在屏驱动中的配置差不多，也可看作是一个二维数组。只要属性的 name 为 lcd\_gamma\_{num}，并且 num 连续。下面是标准的配置，可以直接使用：

```
lcd_gamma_0 = <0 0>;  
lcd_gamma_1 = <15 15>;  
lcd_gamma_2 = <30 30>;  
lcd_gamma_3 = <45 45>;  
lcd_gamma_4 = <60 60>;  
lcd_gamma_5 = <75 75>;  
lcd_gamma_6 = <90 90>;  
lcd_gamma_7 = <105 105>;  
lcd_gamma_8 = <120 120>;  
lcd_gamma_9 = <135 135>;  
lcd_gamma_10 = <150 150>;  
lcd_gamma_11 = <165 165>;  
lcd_gamma_12 = <180 180>;
```

```
lcd_gamma_13 = <195 195>;  
lcd_gamma_14 = <210 210>;  
lcd_gamma_15 = <225 225>;  
lcd_gamma_16 = <240 240>;  
lcd_gamma_17 = <255 255>;
```



## 13 多屏兼容使用说明

### 13.0.1 功能说明

自适应多款 LCD 屏，其实就是单一固件同时支持多款接口、型号不一的 LCD 屏幕模组（主要特指屏驱动、时序不能共用），即支持动态识别 LCD 模组型号，并加载对应 LCD 驱动并以相应的 LCD 屏幕进行显示。

对于多屏兼容的实现，除了将需要兼容的屏全部在对应的平台调通点亮外，另一个关键是如何将当前正在使用的屏识别出来并告知驱动框架以加载对应的屏驱动，一般而言有如下几种方法：

- 当使用不同屏时，硬件上也将某些 io 同时拉高或拉低，用 io 电平甚至电压标识屏模组。
- 出厂时根据使用的屏型号，往 flash 中同时烧录一个屏模组型号标识。
- 对 mipi 等支持通信的屏，通过读屏 id 区分。

上述三种方法的缺点如下：

- 对硬件依赖高，需要占用 SOC 宝贵的 IO 口，屏端或者 SOC 的 PCB 端需要提前做好将 IO 电平拉高或拉低，当需要兼容屏较多时，不能简单通过高低电平区分。
- 需要额外烧录一个标志，产线成本有所增加；且一旦标识烧录完成，只支持对应的屏，不能混用其他屏，一定程度上不算多屏兼容。
- 限定屏的接口必须是 mipi-dsi，由于需要逐一 try，耗时较长。

上述三种方法的优点如下：

- 区分方法简单，读 io 软件实现简单可靠。短耗时。
- 不要求额外硬件资源，纯软实现，相对简单可靠，耗时可控。
- 使用上最灵活，不占用额外硬件资源，不需要额外产线操作。

#### 说明

当且仅当使用屏为 mipi-dsi 接口时，才能同一板子烧录固件后不做任何修改换上任意兼容屏都可正常显示！  
上述方法2，需要额外烧录一个表示屏物料的标识，烧录标识完成后，仅支持代表当前标识的屏，不能兼容其他屏。  
上述方法1，若 io 的拉高拉低不是在 lcd 端完成而是在 SOC 端的 PCB 完成的，一旦对应引脚的电平定好，将不能点亮其他屏；但如果对应引脚是在屏端确定电平，SOC 的 PCB 端是悬空的，实际也能实现同一块板子烧录完固件后不做任何修改换上任意兼容屏都可正常显示的效果，但硬件上屏端不一定可以实现将某 IO 电平拉高或拉低。

## 13.0.2 使用方法

功能支持在一个固件上让LCD输出接口兼容多款屏（lcd0、lcd1、lcd2，视平台而定）。在使用前为了避免不必要的麻烦需要先确保兼容的屏在不使用屏兼容功能时能正常点亮。

以 lcd0 为例，具体使用方法如下：

1. 打开功能宏定义（一般默认开启），make menuconfig 确认以下宏定义开启：

```
BOOT GUI --->
SUNXI LOGO DISPLAY ^--->
[*] DISP Driver Support(sunxi-disp2) -----
[ ] Support amp previw display
[ ] tmp Support amp previw display for t113
[*] HDMI Tx Driver Support(sunxi-disp2) -----
[ ] HDMI-1.4 Driver Support(sunxi-disp2) -----
[*] HDMI2.0 Driver Support(sunxi-disp2) --->
[ ] VDPO Driver Support(sunxi-disp2)
[ ] TV Driver Support(sunxi-disp2) -----
[ ] EDP Driver Support(sunxi-disp2)
[*] EDP2 Driver Support(sunxi-disp2)
    eDP panels select --->
    eDP phy select --->
[ ] Eink Driver Version 2.0 Support
[*] LCD compatible panel
[*] record LCD compatible panel
LCD panels select ^--->
Display engine feature select --->
```

图13-1: compatible\_lcd\_macro

CONFIG\_COMPATIBLE\_PANEL 配置功能开启，CONFIG\_COMPATIBLE\_PANEL\_RECORD 记录使用面板，减少后续启动时间，编辑 configs 文件夹对应版型配置文件控制开启与关闭功能。

2. Uboot 及内核的 dts 中的 soc 节点下增加节点 lcd0\_1（或者 lcd0\_2、lcd0\_3，根据需要按顺序增加，参考 lcd0 节点确保编译通过），并填入需要对应的屏参数及配置。
3. 在默认的屏，也就是 lcd0 的屏驱动中添加读屏 id(或其他方法) 然后切换的逻辑，切换的接口为 sunxi\_lcd\_switch\_compat\_panel。具体可参照下图 4-8 “屏驱动切换示例”。
4. 在调用 sunxi\_lcd\_switch\_compat\_panel 前，确保执行了之前调用的开屏流程对应的关屏流程，类似图 “屏驱动切换示例” 中的 LCD\_power\_off。
5. 确保在 LCD\_open\_flow 中，调用 sunxi\_lcd\_switch\_compat\_panel 所在的开屏函数以及之前的开屏函数的延时都是 0，具体参照下图 4-9 “屏驱动切换延时”。

```
static void LCD_panel_try_switch(u32 sel)
{
    u8 result[16] = {0};
    u32 num = 0;
    sunxi_lcd_delay_ms(100);
    sunxi_lcd_dsi_dcs_read(sel, 0x04, result, &num);
    printf("get lcd id 0x%x\n", result[0]);

    if (result[0] == 0x93) {
        LCD_power_off(sel);
        sunxi_lcd_switch_compat_panel(sel, 1); /*switch to lcd0_1*/
        return;
    }
}
```

图 13-2: 屏驱动切换示例

```
static s32 LCD_open_flow(u32 sel)
{
    LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_power_on, 0); //must delay 0
    LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_panel_try_switch, 0); //must delay 0
    LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_panel_init, 200); //open lcd power, than delay 200ms
    LCD_OPEN_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_enable, 50); //open lcd controller, and delay 50ms
    LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_b1_open, 0); //open lcd backlight, and delay 0ms

    return 0;
}
```

图 13-3: 屏驱动切换延时

#### 参考配置:

1. brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/K080\_IM2HYL802R\_800X1280.c
2. device/config/chips/a523/configs/pro1/u-boot-board.dts
3. device/config/chips/a523/configs/pro1/board.dts

#### 其他说明:

1. 由于实现原理是通过 u-boot 替换 kernel 的 lcd 相关的 dts 配置，kernel 的屏驱动无须做任何兼容处理，屏兼容对内核是完全透明的。
2. 为了加快机器的启动速度，默认在第一次启动时记录当前使用的兼容屏，后续启动时将不执行 try 屏驱动的逻辑而直接使用之前记录的屏驱动。如不需要该功能，需要手动关闭 u-boot 配置项“COMPATIBLE\_PANEL\_RECORD”。
3. 多屏兼容的重点是识别当前使用的屏物料，功能说明章节中有常用的识别方法及限制说明，请仔细阅读该部分内容，综合评估做好取舍。

## 14 硬件参数说明

### 14.1 LCD 接口参数说明

#### 14.1.1 lcd\_driver\_name

Lcd 屏驱动的名字（字符串），必须与屏驱动的名字对应。

#### 14.1.2 lcd\_model\_name

Lcd 屏模型名字，非必须，可以用于同个屏驱动中进一步区分不同屏。

#### 14.1.3 lcd\_if

Lcd Interface

设置相应值的对应含义为：

- 0: HV RGB接口
- 1: CPU/I80接口
- 2: Reserved
- 3: LVDS接口
- 4: DSI接口

#### 14.1.4 lcd\_hv\_if

Lcd HV panel Interface

这个参数只有在 lcd\_if=0 时才有效。定义 RGB 同步屏下的几种接口类型。

设置相应值的对应含义为：

- 0: Parallel RGB
- 8: Serial RGB
- 10: Dummy RGB
- 11: RGB Dummy
- 12: Serial YUV (CCIR656)

## 14.1.5 lcd\_hv\_clk\_phase

### Lcd HV panel Clock Phase

这个参数只有在 lcd\_if=0 时才有效。定义 RGB 同步屏的 clock 与 data 之间的相位关系。总共有 4 个相位可供调节。

设置相应值的对应含义为：

- 0: 0 degree
- 1: 90 degree
- 2: 180 degree
- 3: 270 degree

## 14.1.6 lcd\_hv\_sync\_polarity

### Lcd HV panel Sync signals Polarity

这个参数只有在 lcd\_if=0 时才有效。定义 RGB 同步屏的 hsync 和 vsync 的极性。

设置相应值的对应含义为：

- 0: vsync active low, hsync active low
- 1: vsync active high, hsync active low
- 2: vsync active low, hsync active high
- 3: vsync active high, hsync active high

## 14.1.7 lcd\_hv\_srgb\_seq

### Lcd HV panel Serial RGB output Sequence

这个参数只有在 lcd\_if=0 且 lcd\_hv\_if=8 (Serial RGB) 时才有效。

定义奇数行 RGB 输出的顺序：

- 0: Odd lines R-G-B; Even line R-G-B
- 1: Odd lines B-R-G; Even line R-G-B
- 2: Odd lines G-B-R; Even line R-G-B
- 4: Odd lines R-G-B; Even line B-R-G
- 5: Odd lines B-R-G; Even line B-R-G
- 6: Odd lines G-B-R; Even line B-R-G
- 8: Odd lines R-G-B; Even line B-R-G
- 9: Odd lines B-R-G; Even line G-B-R
- 10: Odd lines G-B-R; Even line G-B-R

## 14.1.8 lcd\_hv\_syuv\_seq

Lcd HV panel Serial YUV output Sequence

这个参数只有在 lcd\_if=0 且 lcd\_hv\_if=12 (Serial YUV) 时才有效。

定义 YUV 输出格式：

- 0: YUYV
- 1: YVU
- 2: UYVY
- 3: VYUY

## 14.1.9 lcd\_hv\_syuv\_fdly

Lcd HV panel Serial YUV F line Delay

这个参数只有在 lcd\_if=0 且 lcd\_hv\_if=12 (Serial YUV) 时才有效。

定义 CCIR656 编码时 F 相对有效行延迟的行数：

- 0: F toggle right after active video line
- 1: Delay 2 lines (CCIR PAL)
- 2: Delay 3 lines (CCIR NTSC)

## 14.1.10 lcd\_cpu\_if

Lcd CPU panel Interface

这个参数只有在 lcd\_if=1 时才有效, 具体时序可参照 RGB 和 I8080 管脚配置示意图中 CPU 那几列。

设置相应值的对应含义为：

- 0: 18bit/1cycle (RGB666)
- 2: 16bit/3cycle (RGB666)
- 4: 16bit/2cycle (RGB666)
- 6: 16bit/2cycle (RGB666)
- 8: 16bit/1cycle (RGB565)
- 10: 9bit/1cycle (RGB666)
- 12: 8bit/3cycle (RGB666)
- 14: 8bit/2cycle (RGB565)

## 14.1.11 lcd\_cpu\_te

Lcd CPU panel tear effect

设置相应值的对应含义为，设置为 0 时，刷屏间隔时间为  $lcd\_ht \times lcd\_vt$ ；设置为 1 或 2 时，刷屏间隔时间为两个 te 脉冲：

- 0: frame triggered automatically
- 1: frame triggered by te rising edge
- 2: frame triggered by te falling edge

### 14.1.12 lcd\_lvds\_if

Lcd LVDS panel Interface

设置相应值的对应含义为：

- 0: Single Link (1 clock pair+3/4 data pair)
- 1: Dual Link(8 data lane, 每4条lane接受一半像素, 奇数像素或者偶数像素)
- 2: Dual Link (每4条lane接受全部像素, 常用于物理双屏, 且两个屏一样)

lcd\_lvds\_if 等于 2 的场景是，接两个一模一样的屏，然后两个屏显示同样的内容，此时 lcd 的其它 timing 只需要填写一个屏的 timing 即可。

### 14.1.13 lcd\_lvds\_colordepth

Lcd LVDS panel color depth

设置相应值对应含义为：

- 0: 8bit per color(4 data pair)
- 1: 6bit per color(3 data pair)

### 14.1.14 lcd\_lvds\_mode

Lcd LVDS Mode

设置相应值对应含义为 (见下图)：

- 0: NS mode(VESA)
- 1: JEDIA mode

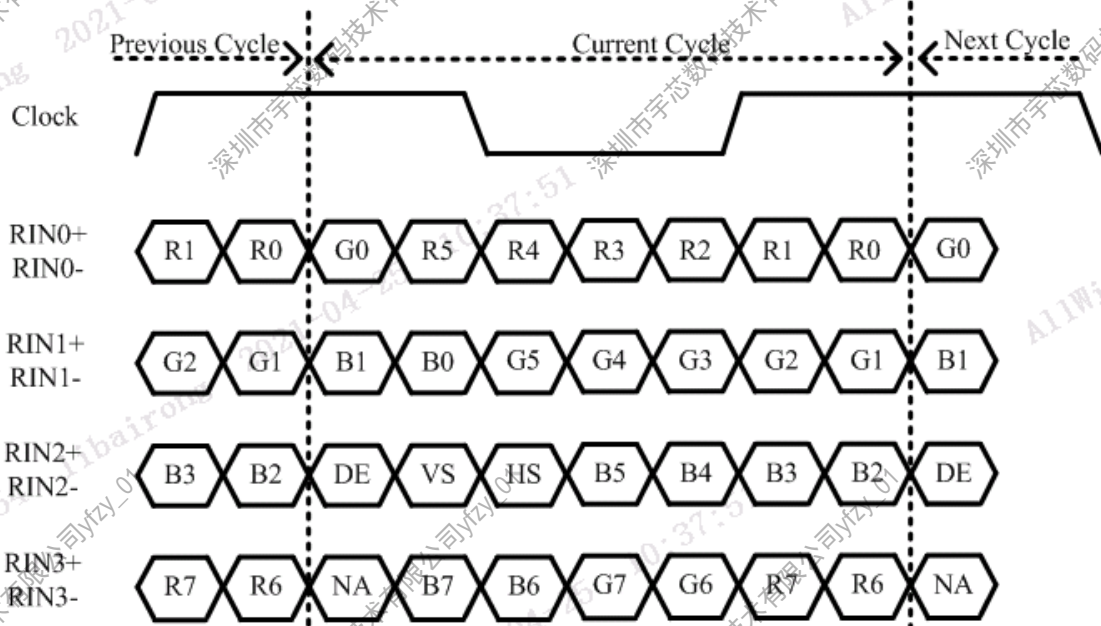


图 14-1: lvds mode ns()

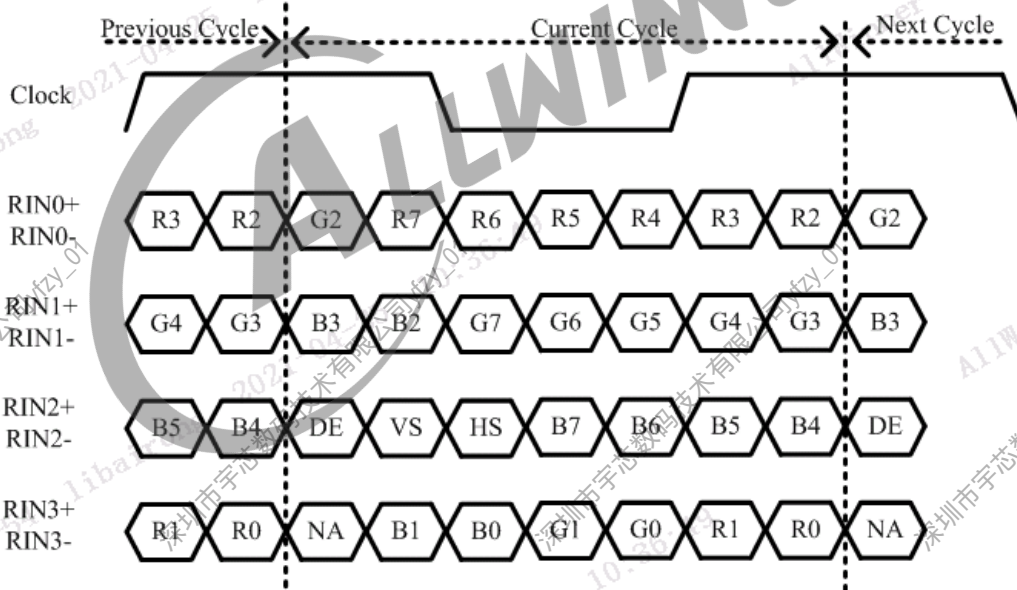


图 14-2: lvds mode JEDIA

### 14.1.15 lcd\_dsi\_if

Lcd MIPI DSI panel Interface

这个参数只有在 lcd\_if=4 时才有效。定义 MIPI DSI 屏的两种类型。

设置相应值的对应含义为：

- 0: Video mode
- 1: Command mode
- 2: video burst mode

注：Video mode 的 LCD 屏，是实时刷屏的，有 ht, hbp 等时序参数的定义；Command mode 的屏，屏上带有显示 Buffer，一般会有一个 TE 引脚。

### 14.1.16 lcd\_dsi\_lane

Lcd MIPI DSI panel Data Lane number

这个参数只有在 lcd\_if=4 时才有效。

设置相应值的对应含义为：

- 1: 1 data lane
- 2: 2 data lane
- 3: 3 data lane
- 4: 4 data lane

### 14.1.17 lcd\_dsi\_format

Lcd MIPI DSI panel Data Pixel Format

这个参数只有在 lcd\_if=4 时才有效。

设置相应值的对应含义为：

- 0: Package Pixel Stream, 24bit RGB
- 1: Loosely Package Pixel Stream, 18bit RGB
- 2: Package Pixel Stream, 18bit RGB
- 3: Package Pixel Stream, 16bit RGB

### 14.1.18 lcd\_dsi\_te

Lcd MIPI DSI panel Tear Effect

这个参数只有在 lcd\_if=4 时才有效。

设置相应值的对应含义为：

- 0: frame triggered automatically
- 1: frame triggered by te rising edge
- 2: frame triggered by te falling edge

注：设置为 0 时，刷屏间隔时间为  $lcd\_ht \times lcd\_vt$ ；设置为 1 或 2 时，刷屏间隔时间为两个 te 脉冲。

这个的作用就是屏一端发给 SoC 端的信号，用于同步信号，如果使能这个变量，那么 SoC 内部的显示中断将由这个外部脚来触发。

### 14.1.19 lcd\_dsi\_port\_num

DSI 屏 port 数量

这个参数只有在  $lcd\_if=4$  时才有效。

设置相应值的对应含义为：

- 0: 一个 port
- 1: 两个 port

### 14.1.20 lcd\_dsi\_eotp

在每个 hs 传输结束时启用 eotp 数据包

- 0: 不启用
- 1: 启用

### 14.1.21 lcd\_dsi\_clk\_mode

配置 dsi clk 模式；

当前只有 a523、a527、t527 平台支持

- 0: 连续 clk 模式
- 1: 非连续 clk 模式

### 14.1.22 lcd\_dsi\_clk\_if

选择 dsi 时钟源

- 0: dsi 内部 clk disp11
- 1: ccmu clk

### 14.1.23 lcd\_hs\_trail\_set

设置 dphy 时序中的 hs-trail 的时间；

dts 中不配置这个属性时，驱动默认为 4。

### 14.1.24 lcd\_tcon\_mode

Tcon 模式

这个参数只有在 lcd\_if=4 时才有效。

设置相应值的对应含义为：

- 0: normal mode
- 1: tcon master mode (在第一次发送数据同步)
- 2: tcon master mode (每一帧都同步)
- 3: tcon slave mode (依靠master mode来启动)
- 4: one tcon driver two dsi (8条lane)

### 14.1.25 lcd\_slave\_tcon\_num

Slave Tcon 的序号

这个参数只有在 lcd\_if=4 时而且 lcd\_tcon\_mode 等于 1 或者 2 才有效。用于告诉 master 模式下的 tcon，从 tcon 的序号是多少。

设置相应值的对应含义为：

- 0: tcon\_lcd0
- 1: tcon\_lcd1

### 14.1.26 lcd\_tcon\_en\_odd\_even\_div

这个参数只有在 lcd\_if=4 而且 lcd\_tcon\_mode=4 时才有效。

设置相应值的对应含义为：

- 0: tcon将一帧图像分左右两半来发送给两个DSI模块
- 1: tcon将一帧图像分奇偶像素来发给两个DSI模块

### 14.1.27 lcd\_sync\_pixel\_num

这个参数只有在 lcd\_if=4 而且 lcd\_tcon\_mode 等于 2 或者 3 时才有效。

设置同步从 tcon 的起始 pixel

整数：不超过lcd\_ht

### 14.1.28 lcd\_sync\_line\_num

这个参数只有在 lcd\_if=4 而且 lcd\_tcon\_mode 等于 2 或者 3 时才有效。

设置同步从 tcon 的起始行

整数：不超过lcd\_vt

### 14.1.29 lcd\_cpu\_mode

Lcd CPU 模式，控制

设置相应值的对应含义为，设置为 0 时，刷屏间隔时间为  $lcd\_ht \times lcd\_vt$ ；设置为 1 或 2 时，刷屏间隔时间为两个 te 脉冲：

- 0：中断自动根据时序，由场消隐信号内部触发
- 1：中断根据数据Block的counter触发或者由外部te触发。

### 14.1.30 lcd\_fsycn\_en

LCD 使能 fsync 功能，用于触发 sensor 出图,目的是同步，部分 IC 支持。

- 0: disable
- 1: enable

### 14.1.31 lcd\_fsycn\_act\_time

LCD 的 fsync 功能，其中的有效电平时间长度，单位：像素时钟的个数。

0~lcd\_ht-1

### 14.1.32 lcd\_fsycn\_dis\_time

LCD 的 fsync 功能，其中的无效电平时间长度，单位：像素时钟的个数。

0~lcd\_ht-1

### 14.1.33 lcd\_fsync\_pot

LCD 的 fsync 功能的有效电平的极性。

- 0: 有效电平为低
- 1: 有效电平为高

### 14.1.34 lcd\_start\_delay

此参数用于每一帧 de 向 tcon 送数据前的延时，该值配置不合理会导致前几行出现闪屏。

现象：colorbar 1~7 正常显示，colorbar 8 异常，可以调试一下这个参数试试。

- 整数：调试范围可以先从 0~10 调试，不可以再往上增加

### 14.1.35 lcd\_convert\_if

功能：使能 RGB 转 VGA 功能；

取值：4；

### 14.1.36 lcd\_lvds\_io\_polarity

调整 lvds data lane 的极限

- 0: 默认极限
- 1: 反转N/P极限

### 14.1.37 lcd\_lvds\_clk\_polarity

调整 lvds clk lane 的极限

- 0: 默认极限
- 1: 反转N/P极限

## 14.2 屏时序参数说明

下面几个参数对于调屏非常关键，决定了发送端（SoC）发送数据时序。由于涉及到发送端和接收端的调试，除了分辨率和尺寸之外，其它几个数值都不是绝对不变的，两款一样分辨率，同种接口的屏，它们的数值也有可能不一样。

获取途径如下：

1. 询问 LCD 屏厂。
2. 从屏手册或者 Driver IC 手册中查找（向屏厂索要这些文档），如下图所示。

### 3. Mechanical Specification

Parameter		Specifications	Unit
Outline dimensions (typ)		125.55 (W) × 170.95 (H) × 1.95 (D) *1	mm
Main LCD Panel	Active area	119.808 (W) × 159.744(H)	mm
	Display format	1536(W) × RGB × 2048(H)	-
	Dot pitch	0.026 (W) × 0.078 (H)	mm
	Base color	Normally Black	-
	Illumination mode	Transmissive	
Mass		65(TYP.)	g

\*1 The above-mentioned table indicates module sizes without some projections and FPC.

图 14-3: lcd\_info1

Ta=25 °C

Item	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Horizontal Frequency		-	124.32	-	kHz
Pixel Clock Frequency		-	118	-	MHz
Horizontal Total	THT	878	948	-	CK
Horizontal Synchronization	THS	1	24	-	CK
Horizontal Back Porch	THB	55	90	-	CK
Horizontal Address	THA	768	768	768	CK
Horizontal Front Porch	THF	55	90	-	CK
MIPI Port 1 & 2 Skew	SKEW	-THB	0	THF	A to B
Vertical Frequency		57	60	63	Hz
Vertical Total	TVT	2068	2072	-	THT
Vertical Synchronization	TVS	1	2	-	THT
Vertical Back Porch	TVB	8	10	-	THT
Vertical Address	TVA	2048	2048	2048	THT
Vertical Front Porch	TVF	12	14	-	THT
Mipi Clock Frequency		764	804	844	Mbps

IOVCC=1.8V.VSP=5.6V.VSN=-5.6V.GND=0V

图 14-4: lcd\_info2

3. 在前面两步都搞不定的情况下，可以根据 vesa 标准来设置，主要是 DMT 和 CVT 标准。

其中 DMT，指的是《VESA and Industry Standards and Guidelines for Computer Display Monitor Timing(DMT)》，下载该标准，里面就有各种常用分辨率的 timing。

其中的 CVT，指的是《VESA Coordinated Video Timings(CVT) Standard》，该标准提供一种通用公式用于计算出指定分辨率，刷新率等参数的 timing。

可以下载这个 excel 表来计算VESA Coordinated Video Timing Generator。

由下面两条公式得知，我们不需要设置lcd\_hfp和lcd\_vfp参数，因为驱动会自动根据其它几个已知参数中算出lcd\_hfp和lcd\_vfp。

$$\text{lcd\_ht} = x + \text{hspw} + \text{hbp} + \text{hfp}$$

$$\text{lcd\_vt} = y + \text{vspw} + \text{vbp} + \text{vfp}$$

### 14.2.1 lcd\_x

显示屏的水平像素数量，也就是屏分辨率中的宽。

### 14.2.2 lcd\_y

显示屏的垂直行数，也就是屏分辨率中的高。

### 14.2.3 lcd\_ht

Horizontal Total time

指一行总的 dclk 的 cycle 个数。见下图：

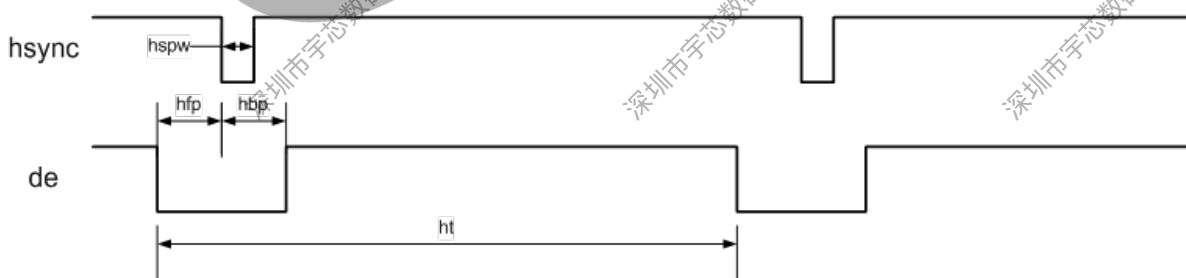


图 14-5: lcdht

### 14.2.4 lcd\_hbp

Horizontal Back Porch

指有效行间，行同步信号（hsync）开始，到有效数据开始之间的 dclk 的 cycle 个数，包括同步信号区。见上图，注意的是包含了 hspw 段。

#### 说明

是包含了 hspw 段，也就是  
 $lcd\_hbp = \text{实际的 hbp} + \text{实际的 hspw}$

## 14.2.5 lcd\_hspw

Horizontal Sync Pulse Width

指行同步信号的宽度。单位为 1 个 dclk 的时间（即是 1 个 data cycle 的时间）。见上图。

## 14.2.6 lcd\_vt

Vertical Total time

指一场的总行数。见下图：

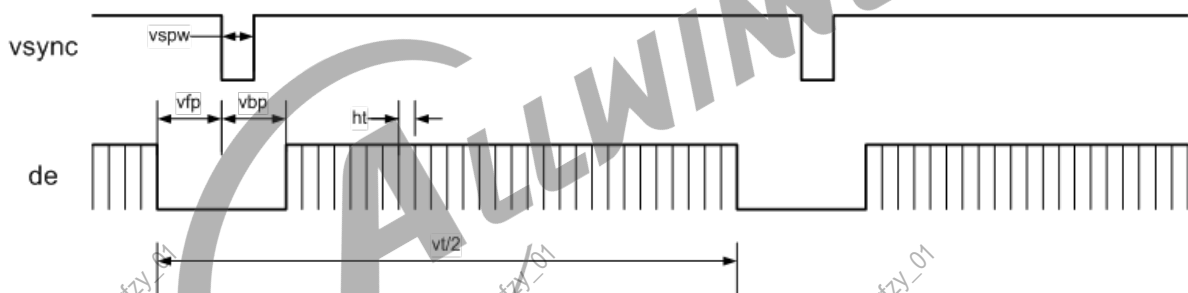


图 14-6: lcdvt

#### 说明

lcd\_vt 为偶数则传输是逐行扫描，为奇数则传输是隔行扫描；扫描模式配置错误会导致花屏。

## 14.2.7 lcd\_vbp

Vertical Back Porch

指场同步信号（vsync）开始，到有效数据行开始之间的行数，包括场同步信号区。

#### 说明

是包含了 vspw 段，也就是  
 $lcd\_vbp = \text{实际的 vbp} + \text{实际的 vspw}$

## 14.2.8 lcd\_vspw

Vertical Sync Pulse Width

指场同步信号的宽度。单位为行。见上图。

## 14.2.9 lcd\_dclk\_freq

Dot Clock Frequency

传输像素传送频率（单位为 MHz）

$$\text{fps} = (\text{lcd\_dclk\_freq} \times 1000 \times 1000) / (\text{ht} \times \text{vt})$$

这个值根据以下公式计算：

$$\text{lcd\_dclk\_freq} = \text{lcd\_ht} \times \text{lcd\_vt} \times \text{fps}$$

注意：

1. 后面的三个参数都是从屏手册中获得，fps 一般是 60。
2. 如果是串行接口，发完一个像素需要 2 到 3 个周期的，那么

$$\text{lcd\_dclk\_freq} \times \text{cycles} = \text{lcd\_ht} \times \text{lcd\_vt} \times \text{fps}$$

或者

$$\text{lcd\_dclk\_freq} = \text{lcd\_ht} \times \text{cycles} \times \text{lcd\_vt} \times \text{fps}$$

## 14.2.10 lcd\_width

Width of lcd panel in mm

此参数描述 lcd 屏幕的物理宽度，单位是 mm。用于计算 dpi。

## 14.2.11 lcd\_height

height of lcd panel in mm

此参数描述 lcd 屏幕的物理高度，单位是 mm。用于计算 dpi。

## 14.3 背光相关参数

目前用得比较广泛的就是 pwm 背光调节，原理是利用 pwm 脉冲开关产生的高频率闪烁效应，通过调节占空比，达到欺骗人眼，调节亮暗的目的。

### 14.3.1 lcd\_pwm\_used

是否使用 pwm

此参数标识用以背光亮度的控制。

### 14.3.2 lcd\_pwm\_ch

Pwm channel used

此参数标识使用的 Pwm 通道，这里是指使用 SoC 哪个 pwm 通道，通过查看原理图连接可知。

### 14.3.3 lcd\_pwm\_freq

Lcd backlight PWM Frequency

这个参数配置 PWM 信号的频率，单位为 Hz。

#### 说明

频率不宜过低否则很容易就会看到闪烁，频率不宜过快否则背光调节效果差。部分屏手册会标明所允许的 pwm 频率范围，请遵循屏手册固定范围进行设置。

在低亮度的时候容易看到闪烁，是正常现象，目前已知用上 pwm 的背光都是如此。

### 14.3.4 lcd\_pwm\_pol

Lcd backlight PWM Polarity

这个参数配置 PWM 信号的占空比的极性。设置相应值对应含义为：

0: active high  
1: active low

### 14.3.5 lcd\_pwm\_max\_limit

Lcd backlight PWM 最高限制，以亮度值表示。

比如 150，则表示背光最高只能调到 150，0-255 范围内的亮度值将会被线性映射到 0-150 范围内。用于控制最高背光亮度，节省功耗。

### 14.3.6 lcd\_bl\_en

背光使能脚，非必须，看原理图是否有，用于使能或者禁止背光电路的电压。

```
# uboot-board.dts 写法如下写：
lcd_bl_en = <&pio PD 25 1 0 3 1>;

# board.dts 写法如下：
lcd_bl_en = <&pio PD 25 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
```

- 含义：lcd\_bl\_en 脚为 PD25。
- 第一数字：pin 序号；
- 第二数字：功能分配；0 为输入，1 为输出；
- 第三个数字：内置电阻；使用 0 的话，标示内部电阻高阻态，如果是 1 则是内部电阻上拉，2 就代表内部电阻下拉。使用 default 的话代表默认状态，即电阻上拉。其它数据无效。
- 第四个尖括号：驱动能力；3 表驱动能力是等级 3
- 第五个尖括号：表示默认值；即是当设置为输出时，该引脚输出的电平，0 为低电平，1 为高电平。
- GPIO\_ACTIVE\_HIGH：代表配置成默认输出高电平，
- GPIO\_ACTIVE\_LOW：代表配置成默认输出低电平

需要在屏驱动调用相应的接口进行开、关的控制。

#### 📖 说明

一般来说，高电平是使能，在这个前提下，建议将内阻电阻设置成下拉，防止硬件原因造成的上拉，导致背光提前亮。默认电平请填写高电平，这是 uboot 显示过度到内核显示、平滑无闪烁的需要。

### 14.3.7 lcd\_bl\_n\_percent

背光映射值，n 为 (0-100)。

此功能是针对亮度非线性的 LCD 屏的，按照配置的亮度曲线方式来调整亮度变化，以使亮度变化更线性。

比如 lcd\_bl\_50\_percent = 60，表明将 50% 的亮度值调整成 60%，即亮度比原来提高 10%。

#### 📖 说明

修改此属性不当可能导致背光调节效果差。

## 14.3.8 lcd\_backlight

背光默认值，0-255。

此属性决定在 uboot 显示 logo 阶段的亮度，进入都内核时则是读取保存的配置来决定亮度。

### 说明

显示 logo 阶段，一般来说需要比较亮的亮度，业内做法都是如此。

## 14.4 显示效果相关参数

### 14.4.1 lcd\_frm

Lcd Frame Rate Modulator

FRM 是解决由于 PIN 减少导致的色深问题。

这个参数设置相应值对应含义为：

- 0: RGB888 -- RGB888 direct
- 1: RGB888 -- RGB666 dither
- 2: RGB888 -- RGB565 dither

有些 LCD 屏的像素格式是 18bit 色深 (RGB666) 或 16bit 色深 (RGB565)，建议打开 FRM 功能，通过 dither 的方式弥补色深，使显示达到 24bit 色深 (RGB888) 的效果。如下图所示，上图是色深为 RGB666 的 LCD 屏显示，下图是打开 dither 后的显示，打开 dither 后色彩渐变的地方过度平滑。

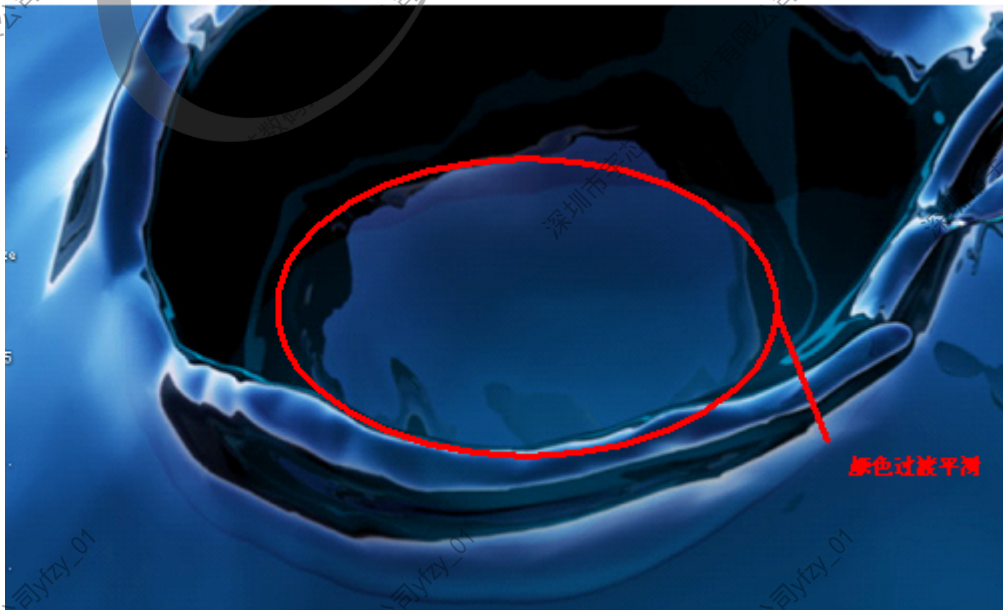


图 14-7: 平滑过渡显示效果

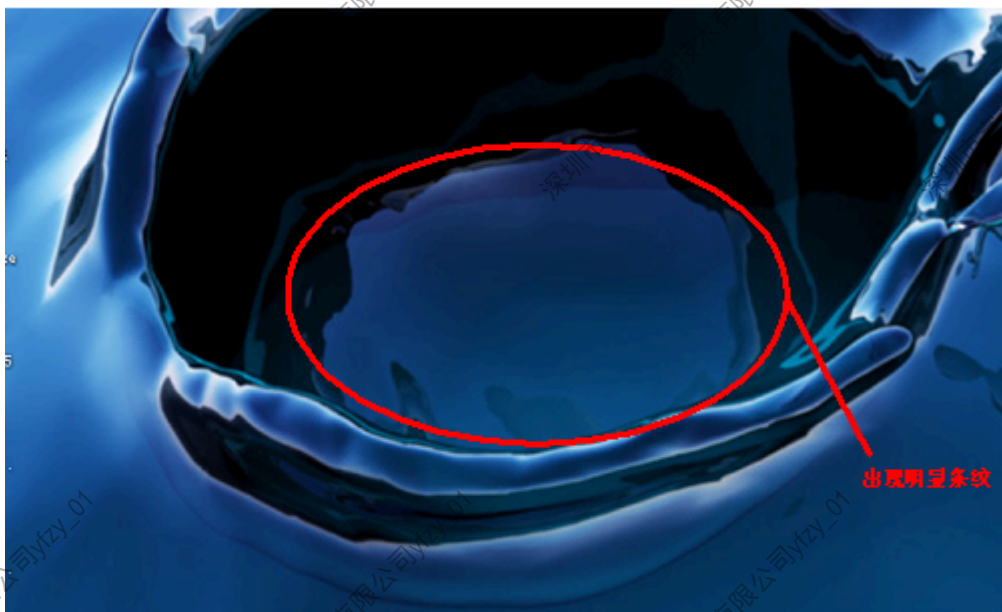


图 14-8: 非平滑过渡显示效果

## 14.4.2 lcd\_gamma\_en

Lcd Gamma Correction Enable

设置相应值的对应含义为：

- 0: Lcd的Gamma校正功能关闭
- 1: Lcd的Gamma校正功能开启

设置为 1 时，需要在屏驱动中对 `lcd_gamma_tbl[256]` 进行赋值。

## 14.4.3 lcd\_cmap\_en

Lcd Color Map Enable

设置相应值的对应含义为：

- 0: Lcd的色彩映射功能关闭
- 1: Lcd的色彩映射功能开启

设置为 1 时，需要对 `lcd_cmap_tbl [2][3][4]` 进行赋值 Lcd Color Map Table。

每个像素有 R、G、B 三个单元，每四个像素组成一个选择项，总共有 12 个可选。数组第一维表示奇偶行，第二维表示像素的 RGB，第三维表示第几个像素，数组的内容即表示该位置映射到的内容。

LCD CMAP 是对像素的映射输出功能，只有像素有特殊排布的 LCD 屏才需要配置。

LCD\_CMAP 定义每行的 4 个像素为一个总单元，每个像素分 R、G、B 3 个小单元，总共有 12 个小单元。通过 lcd\_cmap\_tbl 定义映射关系，输出的每个小单元可随意映射到 12 个小单元之一。

```
__u32 lcd_cmap_tbl[2][3][4] = {
{
{LCD_CMAP_G0,LCD_CMAP_B1,LCD_CMAP_G2,LCD_CMAP_B3},
{LCD_CMAP_B0,LCD_CMAP_R1,LCD_CMAP_B2,LCD_CMAP_R3},
{LCD_CMAP_R0,LCD_CMAP_G1,LCD_CMAP_R2,LCD_CMAP_G3},
},
{
{LCD_CMAP_B3,LCD_CMAP_G2,LCD_CMAP_B1,LCD_CMAP_G0},
{LCD_CMAP_R3,LCD_CMAP_B2,LCD_CMAP_R1,LCD_CMAP_B0},
{LCD_CMAP_G3,LCD_CMAP_R2,LCD_CMAP_G1,LCD_CMAP_R0},
},
};
```

如上，上三行代表奇数行的像素排布，下三行代表偶数行的像素排布；

每四个像素为一个单元，第一列代表每四个像素的第一个像素映射，第二列代表每四个像素的第二个像素映射，以此类推。

如上的定义，像素的输出格式如下图所示。

奇数行	G0	B1	G2	B3	G4	B5	G6	B7
	B0	R1	G2	R3	B4	R5	G6	R7
	R0	G1	R2	G3	R4	G5	R6	G7
偶数行	B3	G2	B1	G0	B7	G6	B5	G4
	R3	G2	R1	B0	R7	G6	R5	B4
	G3	R2	G1	R0	G7	R6	G5	R4

图 14-9: cmap

#### 14.4.4 lcd\_rb\_swap

调换 tcon 模块 RGB 中的 R 分量和 B 分量。

```
0: 不变
1: 调换R分量和B分量
```

## 14.5 电源和管脚参数

### 14.5.1 概述

如果需要使用某路电源必须现在[disp]节点中定义，然后[lcd]部分使用的字符串则要和 disp 中定义的一致。比如下面的例子：

```
disp: disp@01000000 {
    disp_init_enable    = <1>;
    disp_mode          = <0>;

    /* VCC-LCD */
    dc1sw-supply = <&reg_sw>;
    /* VCC-LVDS and VCC-HDMI */
    bldo1-supply = <&reg_bldo1>;
    /* VCC-TV */
    cldo4-supply = <&reg_cldo4>;
};
```

其中-supply 是固定的，在-supply 之前的字符串则是随意的，不过建议取有意义的名字。在=后面的像 <&reg\_sw> 则必须在 board.dtsi 的 regulator0 节点中找到。

然后 lcd0 节点中，如果要使用 reg\_sw，则像下面这样写就行，dc1sw 对应 dc1sw-supply。

```
lcd_power = "dc1sw";
```

由于 u-boot 中也有 axp 驱动和 display 驱动，和内核，它们都是读取同份配置，为了能互相兼容，取名的时候，有以下限制：

在 u-boot 2018 中，axp 驱动只认类似 bldo1 这样从 axp 芯片中定义的名字，所以命名 xxx-supply 的时候最好按照这个 axp 芯片的定义来命名。

### 14.5.2 lcd\_power

见上面概述的注意事项。该属性用来配置屏端所需要的电

```
示例：lcd_power = "vcc-lcd";
```

配置 regulator 的名字。配置好之后，需要在屏驱动调用相应的接口进行开、关的控制。

注意：如果有多个电源需要打开，则定义 lcd\_power1, lcd\_power2 等。

### 14.5.3 lcd\_pin\_power

用法 lcd\_power 一致，区别是用户设置之后，不需要在屏驱动中去操作，而是驱动框架自行在屏驱动之前使能，在屏驱动之后禁止。该属性用来配置 IO、phy 的电，屏端供电建议不要用该属性，可能会造成上电时序异常导致屏无法点亮的情况。

```
示例：lcd_pin_power = "vcc-pd" ;
```

注意：如果需要多组，则添加 lcd\_pin\_power1, lcd\_pin\_power2 等。除了 lcdx 之外，这里的电源还有可能是 pwm 所对应管脚的电源。

## 14.5.4 lcd\_gpio\_0

```
# uboot-board.dts 写法如下写：
lcd_gpio_0 = <&pio PD 25 1 0 3 1>;

# board.dts 写法如下：
lcd_gpio_0 = <&pio PD 25 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
```

含义：lcd\_gpio\_0 引脚为 PD25。

- 第一数字：pin 序号；
- 第二数字：功能分配；0 为输入，1 为输出；
- 第三个数字：内置电阻；使用 0 的话，标示内部电阻高阻态，如果是 1 则是内部电阻上拉，2 就代表内部电阻下拉。使用 default 的话代表默认状态，即电阻上拉。其它数据无效。
- 第四个尖括号：驱动能力；3 表驱动能力是等级 3
- 第五个尖括号：表示默认值；即是当设置为输出时，该引脚输出的电平，0 为低电平，1 为高电平。
- GPIO\_ACTIVE\_HIGH：代表配置成默认输出高电平，
- GPIO\_ACTIVE\_LOW：代表配置成默认输出低电平

需要在屏驱动调用相应的接口进行拉高，拉低控制。请看[管脚控制函数说明](#)

注意：如果有多个 gpio 脚需要控制，则定义 lcd\_gpio\_0, lcd\_gpio\_1 等。

## 14.5.5 pinctrl-0 和 pinctrl-1

在配置 lcd0 节点时，当碰到需要配置管脚复用时，你只要把 pinctrl-0 和 pinctrl-1 赋值好就行，可以用提前定义好的，也可以用自己定义的，提前定义的管脚一般可以在内核目录下 arch/arm/boot/dts 或者 arch/arm64/boot/dts 下找：**平台-pinctrl.dtsi** 中找到定义。

例子：

```
pinctrl-0 = <&rgb24_pins_a>;
pinctrl-1 = <&rgb24_pins_b>; //休眠时候的定义，io_disable
```

表 14-1: 提前定义好的管脚名称

接口	管脚名称	描述
rgb	rgb24_pins_a 和 rgb24_pins_b	RGB 屏接口，而且数据位宽是 24，RGB888
rgb	rgb18_pins_a 和 rgb18_pins_b	RGB 屏接口，而且数据位宽是 16，RGB666
lvds0	lvds0_pins_a 和 lvds0_pins_b	Single link LVDS0 接口管脚定义 (lcd0)
lvds1	lvds1_pins_a 和 lvds1_pins_b	Single link LVDS1 接口管脚定义 (lcd0)
dual-lvds0+1	lvds0_pins_a、lvds1_pins_a 和 lvds0_pins_b、lvds1_pins_b	Dual link LVDS0+1 接口管脚定义 (lcd0)
dsi0	dsi0_4lane_pins_a 和 dsi0_4lane_pins_b	4 lane DSI0 屏接口管脚定义 (lcd0)
dsi1	dsi1_4lane_pins_a 和 dsi1_4lane_pins_b	4 lane DSI1 屏接口管脚定义 (lcd1)
dual-dsi0+1	dsi0_4lane_pins_a、dsi1_4lane_pins_a 和 dsi0_4lane_pins_b、dsi1_4lane_pins_b	Dual link DSI 接口管脚定义 (lcd0)
lvds2	lvds2_pins_a 和 lvds2_pins_b	Single link LVDS2 接口管脚定义 (lcd2)
lvds3	lvds3_pins_a 和 lvds3_pins_b	Single link LVDS3 接口管脚定义 (lcd2)
dual-lvds2+3	lvds2_pins_a、lvds3_pins_a 和 lvds2_pins_b、lvds3_pins_b	Dual link LVDS2+3 接口管脚定义 (lcd2)

### 自定义一组脚

写在 board.dtsi 中，只要名字不要和现有名字重复就行，首先判断自己需要用的管脚，属于大 cpu 域还是小 cpu 域，以此判断需要将管脚定义放在 pio（大 cpu 域）下面还是 r\_pio（小 cpu 域）下面。

例子：

```
&pio {
    I8080_8bit_pins_a: I8080_8bit@0 {
        allwinner,pins = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
        allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
        allwinner,function = "I8080_8bit";
        allwinner,muxsel = <2>;
        allwinner,drive = <3>;
        allwinner,pull = <0>;
    };
    I8080_8bit_pins_b: I8080_8bit@1 {
        allwinner,pins = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
```

```
allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD18", "PD19", "PD20", "PD21";
allwinner,function = "l8080_8bit_suspend";
allwinner,muxsel = <7>;
allwinner,drive = <3>;
allwinner,pull = <0>;
};
};
```

- pins：具体管脚。
- pname：管脚名称，随便取。
- function：管脚功能名称，随便取。
- muxsel：管脚功能选择。根据 port spec 来选择对应功能。
- drive：驱动能力，数值越大驱动能力越大。
- pull：上下拉，使用 0 的话，标示内部电阻高阻态，如果是 1 则是内部电阻上拉，2 就代表内部电阻下拉。使用 default 的话代表默认状态，即电阻上拉。其它数据无效。

为了规范，我们将在所有平台保持一致的名字，其中后缀为 a 为管脚使能，b 的为 io\_disable 用于设备关闭时。

有时候，你需要用两组不同功能的管脚，可以像下面这样定义即可。

```
pinctrl-0 = <&rgb24_pins_a>, <&xxx_pins_a>;
pinctrl-1 = <&rgb24_pins_b>, <&xxx_pins_b>; //休眠时候的定义，io_disable
```

## 15 ESD 静电检测自动恢复功能

首先打开如下内核配置：

```
.config - Linux/arm 4.9.56 Kernel Configuration
> Device Drivers > Graphics support > Frame buffer Devices > Video support for sunxi
Video support for sunxi
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus --
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modular
features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] b
excluded <M> module < > module capable

[ ] Framebuffer Console Support(sunxi)
[*] DISP Driver Support(sunxi-disp2)
< > HDMI Driver Support(sunxi-disp2)
< > HDMI2.0 Driver Support(sunxi-disp2)
< > TV Driver Support(sunxi-disp2)
< > VDPO Driver Support(sunxi-disp2)
< > EDP Driver Support(sunxi-disp2)
[ ] Eink panel used
[ ] boot colorbar Support for disp driver(sunxi-disp2)
[*] debugfs support for disp driver(sunxi-disp2)
[*] composer support for disp driver(sunxi-disp2)
[*] ESD detect support for LCD panel
```

图 15-1: menuconfig

修改屏驱动，实现三个回调函数

如下示例，在屏 he0801a068 上添加 esd 相关的回调函数

(linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd/he0801a068.c)：

```

struct __lcd_panel he0801a068_panel = {
    /* panel driver name, must mach the name of
     * lcd_drv_name in sys_config.fex
     */
    .name = "he0801a068",
    .func = {
        .cfg_panel_info = lcd_cfg_panel_info,
        .cfg_open_flow = lcd_open_flow,
        .cfg_close_flow = lcd_close_flow,
        .lcd_user_defined_func = lcd_user_defined_func,
        .esd_check = lcd_esd_check,
        .reset_panel = lcd_reset_panel,
        .set_esd_info = lcd_set_esd_info,
    },
};

```

图 15-2: 屏驱动方法结构体配置

esd\_check 函数原型:

```
S32 esd_check(u32 sel);
```

作用：是给上层反馈当前屏的状态。

返回值：如果屏正常的话就返回 0，不正常的话就返回非 0。

sel: 显示索引。

由于屏的类型接口众多，不同屏检测屏的状态各异，一般来说是通过驱动接口读取屏的内部信息（id 或者其它寄存器），如果获取正常则认为屏是正常的，获取失败则认为屏是异常的。比如下面 dsi 屏的做法：

```

static s32 lcd_esd_check(u32 sel)
{
    s32 ret = -1;
    u8 result[16] = {0};
    u32 num = 0;

    sunxi_lcd_dsi_dcs_read(sel, 0x0A, result, &num); // esd : gh8555bl 0A 9C
    if (result[0] == 0x9C) {
        ret = 0;
    }
    else {
        ret = -1;
    }

    return ret;
}

```

通过 dsi 接口读取 0x0A 命令（获取 power 模式）来判断屏是否正常

## 5.1.4 Read Display Power Mode (0Ah)

0AH	RDDPM (Read Display Power Mode)											
	DCX	RDX	WRX	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
Command	0	1	↑	0	0	0	0	1	0	1	0	0A
1 <sup>st</sup> Parameter	1	↑	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	0	0	xx
This command indicates the current status of the display as described in the table below:												
	<b>Bit</b>	<b>Description</b>		<b>Comment</b>								
	D7	Booster Voltage Status		-								
	D6	Idle Mode On/Off		-								
	D5	Not Defined		Set to "0"								
	D4	Sleep In/Out		-								
	D3	Display Normal Mode On/Off		-								
	D2	Display On/off		-								
	D1	Not Defined		Set to "0"								
	D0	Not Defined		Set to "0"								

图 15-3: 0x0A 命令

reset\_panel 函数原型:

```
s32 reset_panel(u32 sel);
```

作用：当屏幕异常的时候所需要的复位操作。

返回值：复位成功就是 0，复位失败非 0

sel：显示索引

每个屏的初始化都不同，顺序步骤都不一样，总的来说就是执行部分或者完整的屏驱动里面的 close\_flow 和 open\_flow 所定义的回调函数。根据实际情况灵活编写这个函数。

值得注意的是：某些 dsi 屏中，需要至少执行过一次 sunxi\_lcd\_dsi\_clk\_disable（dsi 高速时钟禁止）和 sunxi\_lcd\_dsi\_clk\_enable（高速时钟使能），否则可能导致 dsi 的读函数异常。

下图是复位函数示例：

```
static s32 lcd_reset_panel(u32 sel)
{
    sunxi_lcd_dsi_dcs_write_0para(sel, 0x28);
    sunxi_lcd_delay_ms(50);
    sunxi_lcd_dsi_dcs_write_0para(sel, 0x10);
    sunxi_lcd_delay_ms(200);

    sunxi_lcd_power_disable(sel, 1);
    sunxi_lcd_delay_ms(100);
    sunxi_lcd_power_enable(sel, 1);
    sunxi_lcd_delay_ms(260);

    lcd_panel_init(sel);
    sunxi_lcd_delay_ms(20);

    return 0;
}
```

图 15-4: 复位函数示例 1

set\_esd\_info 函数:

```
s32 set_esd_info(struct disp_lcd_esd_info *p_info);
```

作用：控制 esd 检测的具体行为。比如间隔多长时间检测一次，复位的级别，以及检测函数被调用的位置。

返回值：成功设置返回 0，否则非 0。

p\_info：需要设置的 esd 行为结构体。

示例：下面图所示，每隔 60 次显示中断检测一次（调用 esd\_check 函数，如果显示帧率是 60fps 的话，那么就是 1 秒一次），然后将在显示中断处理函数里面执行检测函数，由 esd\_check\_func\_pos 成员决定调用 esd\_check 函数的位置，如果是 0 则在中断之外执行检测函数，之所以有这个选项是因为显示中断资源（中断处理时间）是非常珍贵的资源，关系到显示帧率的问题。

level: 1: 表示复位全志 SoC 的 LCD 模块；2: 表示复位全志 SoC 的 disp 模块。

```
s32 set_esd_info(struct disp_lcd_esd_info *p_info) {
    if (!p_info)
        return -1;

    p_info->level = 1;
    p_info->freq = 60;
    p_info->esd_check_func_pos = 1;
    return 0;
}
```

```
}  
可以通过 cat /sys/class/disp/disp/attr/sys 获取当前的 esd info。
```

```
screen 0:  
de_rate 594000000 hz, ref_fps:60  
mgr0: 2560x1600 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] unblank err[0] force_sync[0]  
dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] overflow[0]  
capture: dis req[0] runing[0] done[0,0]  
  lcd output(enable) backlight( 50) fps:60.9 esd level(1) freq(300) pos(1) reset(244) 2560x1600  
  err:0 skip:0 skip T.O:50 irq:73424 vsync:0 vsync_skip:0  
  BUF en ch[1] lyr[0] z[0] prem[N] fbd[N] a[global 255] fmt[ 0] fb[2560,1600;2560,1600;2560,1600] crop[ 0, 0,2560,1600]  
  frame[ 0, 0,2560,1600] addr[98100000,00000000,00000000] right[00000000,00000000,00000000] flags[0x00] trd  
  [0,0] depth[ 0]  
acquire: 0, 25.5 fps  
release: 0, 25.5 fps  
display: 0, 25.5 fps
```

```
esd level(1) freq(300) pos(1) reset(244)
```

esd level 和 freq 和 pos 的意思请看上面 `set_esd_info` 函数原型的解释。Reset 后面的数字表示屏复位的次数（也就是 esd 导致屏挂掉之后，并且成功检测到并复位的次数）。

## 16 调试方法

系统起来之后可以读取 sysfs 一些信息，来协助调试。

### 16.1 加快调试速度的方法

很明显，如果你在安卓上调试 LCD 屏会比较不方便，安卓编译时间和安卓固件都太过巨大，每次修改内核后，可能都要经过 10 几分钟才能验证，这样效率就太低下了。

1. 使用 linux 固件而不是安卓固件。SDK 是支持仅仅编译 linux 固件，一般是配置 lichee 或者 longan 的时候选择 linux，打包的时候，用 lichee 或者 longan 根目录下的 build.sh 来打包就行。因为 linux 内核小得多，编译更快，更方便调试。
2. 使用内核来调试 LCD 屏。我们知道 Uboot 和内核都需要添加 LCD 驱动，这样才能快速显示 logo，但是 uboot 并不方便调试，所以有时候我们需要把 uboot 的显示驱动关掉，专心调试内核的 LCD 驱动，调好之后才移植到 uboot，另外这样做的一个优点是，我可以非常方便的修改 lcd timing 而不需要重烧固件。就是利用 uboot 命令的 fdt 命令修改 device tree。

比如说，`fdt set lcd0 lcd_hbp <40>` 更多命令看 `fdt help`。

如何关闭 uboot 显示呢，一般是在 uboot 源码路径下 `include/configs/平台.h` 中，注释掉 `CONFIG_SUNXI_MODULE_DISPLAY` 即可，如果是 uboot 2018 则是注释掉 `configs/平台_defconfig` 中 `CONFIG_DISP2_SUNXI`。

### 16.2 查看显示信息

以下信息是所有信息中最重要。

```
cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
screen 0:
de_rate 297000000 hz, ref_fps:60
mgr0: 1280x800 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank direct_show[false]
  lcd output backlight( 50) fps:60.9 1280x 800
err:0 skip:31 irq:1942 vsync:0 vsync_skip:0
BUF enable ch[1] lyr[0] z[0] prem[N] a[global 255] fmt[ 8] fb[1280, 800;1280, 800;1280, 800] crop[ 0, 0,1280, 800]
  frame[ 0, 0,1280, 800] addr[ 0, 0, 0] flags[0x 0] trd[0,0]
```

#### lcd output

表示当前显示接口是 LCD 输出。

### 1280x800

表示当前 LCD 的分辨率，与 board.dts 中 lcd0 的设置一样。

### ref\_fps:60

是根据你在 board.dts 的 lcd0 填的时序算出来的理论值。

### fps:60.9

后面的数值是实时统计的，正常来说应该是在 60(期望的 fps) 附近，如果差太多则不正常，重新检查屏时序，和在屏驱动的初始化序列是否有被调用到。

### irq:1942

这是 vsync 中断的次数，每加 1 都代表刷新了一帧，正常来说是一秒 60 (期望的 fps) 次，重复 cat sys，如果无变化，则异常。

### BUF

开头的表示图层信息，一行 BUF 表示一个图层，如果一个 BUF 都没有出现，那么将是黑屏，不过和屏驱动本身关系就不大了，应该查看应用层 & 框架层。

### err:0

这个表示缺数，如果数字很大且一直变化，屏幕会花甚至全黑，全红等。

### skip:31

这个表示跳帧的数量，如果这个数值很大且一直变化，有可能卡顿，如果数字与 irq 后面的数字一样，说明每一帧都跳，会黑屏（有背光）。

## 16.3 查看电源信息

kernel 提供调试节点供电源进行调试进行，我们可以通过 kernel 的调试节点获取各路电源的各个详细状态。

```
要求内核已打开DEBUG_FS的宏
```

以 AXP2101 的设备举例，首先需要 mount debugfs 文件系统。然后就可以很直观的看出各路电源有哪几路设备请求，已经请求的值和目前各路电源的状态。

当然这个只是软件的，实际还是用万用表量为准。

```
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
cat /sys/kernel/debug/regulator/regulator_summary
```

regulator	use	open	bypass	voltage	current	min	max
regulator-dummy	0	1	0	0mV	0mA	0mV	0mV
uart0				0mV	0mV		
axp2101-dcdc1	0	7	0	3300mV	0mA	1500mV	3400mV
spi0				0mV	0mV		
sdcc0				0mV	0mV		
sdcc0				0mV	0mV		
sdcc0				0mV	0mV		
sdcc0				0mV	0mV		
sdcc0				0mV	0mV		
reg-virt-consumer.1					0mV	0mV	
axp2101-dcdc2	0	1	0	900mV	0mA	500mV	1540mV
reg-virt-consumer.2					0mV	0mV	
axp2101-dcdc3	0	2	0	1000mV	0mA	500mV	3400mV
cpu0				1000mV	1000mV		
reg-virt-consumer.3					0mV	0mV	
axp2101-dcdc4	0	1	0	1500mV	0mA	500mV	1840mV
reg-virt-consumer.4					0mV	0mV	
axp2101-dcdc5	0	1	0	1400mV	0mA	1400mV	3700mV
reg-virt-consumer.5					0mV	0mV	
axp2101-rtcldo	0	0	0	1800mV	0mA	1800mV	1800mV
axp2101-rtcldo1	0	0	0	1800mV	0mA	1800mV	1800mV
axp2101-ald01	0	1	0	1800mV	0mA	500mV	3500mV
reg-virt-consumer.8					0mV	0mV	
axp2101-ald02	0	2	0	3300mV	0mA	500mV	3500mV
spi2				0mV	0mV		
reg-virt-consumer.9					0mV	0mV	
axp2101-ald03	0	1	0	3300mV	0mA	500mV	3500mV
reg-virt-consumer.10					0mV	0mV	
axp2101-ald04	0	1	0	3300mV	0mA	500mV	3500mV
reg-virt-consumer.11					0mV	0mV	
axp2101-blld01	0	1	0	1800mV	0mA	500mV	3500mV
reg-virt-consumer.12					0mV	0mV	
axp2101-blld02	0	1	0	3300mV	0mA	500mV	3500mV
reg-virt-consumer.13					0mV	0mV	
axp2101-dld01	1	1	0	1200mV	0mA	500mV	3500mV
reg-virt-consumer.14					0mV	0mV	
axp2101-dld02	0	1	0	1200mV	0mA	500mV	1400mV
reg-virt-consumer.15					0mV	0mV	
axp2101-cpusldo	0	0	0	900mV	0mA	500mV	1400mV

## 16.4 查看 pwm 信息

Pwm 的用处这里是提供背光电源。

```
cat /sys/kernel/debug/pwm
```

```
platform/7020c00.s_pwm, 1 PWM device
pwm-0 ((null) ): period: 0 ns duty: 0 ns polarity: normal

platform/300a000.pwm, 2 PWM devices
pwm-0 (lcd ): requested enabled period: 20000 ns duty: 3984 ns polarity: normal
pwm-1 ((null) ): period: 0 ns duty: 0 ns polarity: normal
```

上面的“requested enabled”表示请求并且使能了，括号里面的lcd表示是由lcd申请的。

## 16.5 查看管脚信息

```
cat /sys/kernel/debug/pinctrl/2000000.pinctrl/pinmux-pins

pin 227 (PH3): twi1 (GPIO UNCLAIMED) function io_disabled group PH3
pin 228 (PH4): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 229 (PH5): (MUX UNCLAIMED) pio:229
pin 230 (PH6): (MUX UNCLAIMED) pio:230
pin 231 (PH7): (MUX UNCLAIMED) pio:231
```

上面的信息我们知道 PH5, PH6 这些 IO 被申请为普通 GPIO 功能, 而 PH3 被申请为 twi1

## 16.6 查看时钟信息

```
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
```

这个命令可以看哪个时钟是否使能, 然后频率是多少。与显示相关的是 tcon, pll\_video, mipi 等。

```
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep tcon
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep pll_video
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep mipi
```

## 16.7 查看接口自带 colorbar

显示是一整条链路, 中间任何一个环节出错, 最终的表现都是显示异常, 图像显示异常几个可能原因:

1. 图像本身异常。
2. 图像经过 DE (Display Engine) 后异常。
3. 图像经过接口模块后异常。这是我们关注的点。

有一个简单的方法可以初步判断, 接口模块 (tcon 和 dsi 等) 可以自己输出内置的一些 patten, 比如说彩条, 灰阶图, 棋盘图等。当接口输出这些内置 patten 的时候, 如果这时候显示就异常, 这说明了:

1. LCD 的驱动或者配置有问题
2. LCD 屏由于外部环境导致显示异常

显示自带 patten 的方式:

在 linux-4.9 及其以上版本的内核, disp 的 sysfs 中有一个 attr 可以直接操作显示:

```
echo X > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
```

上面的操作是显示 colorbar，其中的 X 可以是 0 到 8，对应的含义如下图所示：

```
LCD_SRC_SEL

000: DE
001: Color Check
010: Grayscale Check
011: Black by White Check
100: Test Data all 0
101: Test Data all 1
110: Reversed
111: Gridding Check
```

图 16-1: colorbar

如果有多个显示设备，想让第二个显示设备显示 colorbar 的话，那么先

```
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/disp
```

然后再执行上面操作。

## 16.8 重启 lcd 显示通路

在 uboot 显示开启的情况下，kernel 不再重新开启显示通路。如果发现设备启动后显示异常，可以在内核通过以下脚本重启 lcd 显示通路，来定位内核部分的显示逻辑是否正常。

```
cd /sys/kernel/
mount -t debugfs none debug/
cd debug/dispdbg
echo lcd0 > name; echo disable > command; echo 1 > start

echo lcd0 > name; echo enable > command; echo 1 > start

#lcd0 代表该屏dts使用的是lcd0节点，请以实际配置为准
```

如果重启 lcd 显示通路后，内核显示正常，则初步定位是 uboot 的显示有问题，需要排查 uboot 有没有正确加载屏驱动，以及执行情况。

## 17 FAQ

### 17.1 屏显示异常

总结过往经验，绝大部分屏显异常都是由于上下电时序和 timing 不合理导致。

请看[屏时序参数说明](#)和[屏驱动分解](#)。

### 17.2 黑屏-无背光

问题表现：完全黑屏，背光也没有

有三种可能：

1. 屏驱动添加失败。驱动没有加载屏驱动，导致背光电源相关函数没有运行到。这个你可以通过[一些有用调试手段](#)定位下。
2. 屏驱动加载成功，但是没有执行到开背光函数（可以在 uboot 的屏驱动中加打印确认开屏流程的执行情况）。这时候大概率是屏驱动的开屏函数没有执行完，uboot 就执行完毕进入内核了。需要在满足屏手册上电时序要求的情况下，尽量减少延迟。
3. pwm 配置和背光电路的问题，pwm 的信息可以看[pwm 信息](#)和[背光相关参数](#)，另外就是直接测量下硬件测量下相关管脚和电压，再检查屏是否初始化成功。

### 17.3 黑屏-有背光

黑屏但是有背光，可能有多种原因导致，请依次按以下步骤检查：

1. 没送图层。如果应用没有送任何图层那么表现的现象就是黑屏，通过[查看显示信息](#)一小节可以确定有没有送图层。如果确定没有图层，可以通过[查看接口自带 colorbar](#)，确认屏能否正常显示。
2. SoC 端的显示接口模块没有供电。SoC 端模块没有供电自然无法传输视频信号到屏上。一般 SoC 端模块供电的 axp 名字叫做 vcc-lcd, vcc-dsi, vcc33-lcd, vcc18-dsi 等。
3. 复位脚没有复位。如果有复位脚，请确保硬件连接正确，确保复位脚的复位操作有放到屏驱动中。

4. board.dts 中 lcd0 有严重错误。第一个是 lcd 的 timing 搞错了，请严格按照屏手册中的提示来写。参考[屏时序参数说明](#)。第二个就是，接口类型搞错，比如接的 DSI 屏，配置却写成 LVDS 的。
5. 屏的初始化命令不对。包括各个步骤先后顺序，延时等，这个时候请找屏厂确认初始化命令。

## 17.4 闪屏

分为几种：

1. 屏的整体在闪：

这个最大可能是背光电路的电压不稳定，检查电压。

2. 屏部分在闪，而且是概率性：

board.dts 中的时序填写不合理。

3. 屏上由一个矩形区域在闪：

屏极化导致，需要关机放一边再开机则不会。

## 17.5 条形波纹

有些 LCD 屏的像素格式是 18bit 色深 (RGB666) 或 16bit 色深 (RGB565)，建议打开 FRM 功能，通过 dither 的方式弥补色深，使显示达到 24bit 色深 (RGB888) 的效果。如下图所示，上图是色深为 RGB66 的 LCD 屏显示，下图是打开 dither 后的显示，打开 dither 后色彩渐变的地方过度平滑。

设置 [lcd0] 的 lcd\_frm 属性可以改善这种现象。请看[lcd\\_frm 解释](#)

## 17.6 背光太亮或者太暗

请看[背光相关参数](#)。

## 17.7 重启断电测试屏异常

花屏的第一个原因是 fps 过高，超过屏的限制：

FPS 异常是一件非常严重的事情，关系到整个操作系统的稳定，如果 fps 过高会造成系统带宽增加，送显流程异常，fps 过高还会造成 LCD 屏花屏不稳定，容易造成 LCD 屏损坏，FPS 过低则造成用户体验过差。

1. 通过查看[查看显示信息](#)一节，可以得知现在的实时统计的 fps。
2. 如果 fps 离正常值差很多，首先检查 board.dts 中 [lcd0] 节点，所填信息必须满足下面公式：

```
lcd_dclk_freq*num_of_pixel_clk=lcd_ht*lcd_vt*fps/1e9
```

其中，num\_of\_pixel\_clk 通常为 1，表示发送一个像素所需要的时钟周期为 1 一个，低分辨率的 MCU 和串行接口通常需要 2 到 3 个时钟周期才能发送完一个像素。

如果上面填写没有错，通过查看[查看时钟信息](#)一节可以确认下几个主要时钟的频率信息，把这些信息和 board.dts 发给维护者进一步分析。

## 17.8 RGB 接口或者 I8080 接口显示抖动有花纹

1. 改大时钟管脚的管脚驱动能力，参考[lcd\\_gpio\\_0](#)一小节和[pinctrl-0](#) 和 [pinctrl-1](#)，修改驱动能力，改大。
2. 修改时钟相位，也就是修改 [lcd\\_hv\\_clk\\_phase](#)。由于发送端和接收端时钟相位的不同导致接收端解错若干位。

## 17.9 LCD 屏出现极化和残影

何谓液晶极化现象：实际上就是液晶电介质极化。就是在外界电场作用下，电介质内部沿电场方向产生感应偶极矩，在电解质表明出现极化电荷的现象叫做电介质的极化。

通俗的讲就是在液晶面板施加一定电压后，会聚集大量电荷，当电压消失的时候，这些聚集的电荷也要释放，但由于介电效应，这些聚集的电荷不会立刻释放消失，这些不会马上消失的惰性电荷造成了液晶的 DC 残留从而形成了极化现象。

### 几种常见的液晶极化现象

1. 液晶长期静止某个画面的时候，切换到灰阶画面的时候出现屏闪，屏闪一段时间后消失。这种现象属于残留电荷放电的过程。
2. 液晶长期静止某个画面的时候，出现四周发黑中间发白的现象，业内称为黑白电视框异常。

3. 非法关机的时候，重新上电会出现屏闪，屏闪一定时间后消失。与第一种原因相同。
4. 残影现象：当液晶静止在一个画面比较久的情况下，切换其他画面出现的镜像残留。残影的本质来说是液晶 DC 残留电荷导致，某种意义上来说也属于液晶极化现象。

针对液晶屏出现极化和残影现象，有如下对策。

#### 1. 调整 vcom 电压大小。

VCOM 是液晶分子偏转的参考电压，要求要稳定，对液晶显示有直接影响，具体的屏不同的话也是不同的。电压的具体值是根据输入的数据以及 Vcom 电压大小来确定的，用来显示各种不同灰阶，也就是实现彩色显示 GAMMA。Gamma 电压是用来控制显示器的灰阶的，一般情况下分为 G0~G14，不同的 Gamma 电压与 Vcom 电压之间的压差造成液晶旋转角度不同从而形成亮度的差异，Vcom 电压最好的状况是位于 G0 和 G14 的中间值，这样液晶屏的闪烁状况会最好。

调节 vcom 电压的方式，如果屏管脚有 vcom 管脚，直接调整相关电路，如果屏 driver IC 提供寄存器接口，可以通过寄存器接口来调整大小。

2. 严格按照屏规定的上下电时序来对屏进行开关屏。许多极化残影现象并非长时间显示静止显示某个画面导致的，而是由于关机或者关屏时没有严格按照下电时序导致的，比如该关的电没关，或者延时不够。

## 18 总结

调试 LCD 显示屏实际上就是调试发送端芯片（全志 SOC）和接收端芯片（LCD 屏上的 driver IC）的一个过程：

1. 添加屏驱动请看[添加屏驱动步骤](#)和[屏驱动说明](#)。
2. 仔细阅读屏手册以及 driver IC 手册。
3. 仔细阅读[硬件参数说明](#)。
4. 确保 LCD 所需要的各路电源管脚正常。




## 著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

## 商标声明

、、**全志科技**、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

## 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。